

JURA IMPRESSA 300
JURA IMPRESSA 3000
JURA IMPRESSA 4000
JURA IMPRESSA 500
JURA IMPRESSA 5000

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kávégépszerviz Budapest
Szervizvonal: 06 1 320 3970
www.kavegepszerviz.hu

JURA Impressa kávégépek figyelmeztető jelzései



Ha világít, a gép kész a kávéfőzésre
Ha villog, a gép nem főz kávé



Ha világít, a gép öblítést kér, kávéfőzés nem lehetséges
Ha villog, az öblítő program fut (15 másodperc)



Ha világít, zsírtalanítás szükséges, de lehet kávé főzni
Ha villog, a zsírtalanító program fut (15 perc)



Ha világít, vízkőmentesítés szükséges, de lehet kávé főzni
Ha villog, vízkőmentesítő program fut (50 perc)



Ha világít, csepptálca megtelt
Ha villog, csepptálca nincs a helyén



Ki kell nyitni, vagy el kell zárni a vízcsapot (állapottól függően)



Víz utántöltése szükséges



Kávé hiány (töltse fel a kávétartályt kávéval, vagy állítsa durvábbra a szemcsenagyságot, vagy növelje meg a kávé mennyiséget a kisajtó mögötti pótméterrel)




Porkávé főzése
Zsírdoldó program közben a tablettá bedobása szükséges a porkávé adagolóba




Szerviz szükséges

A kijelző elrendezése

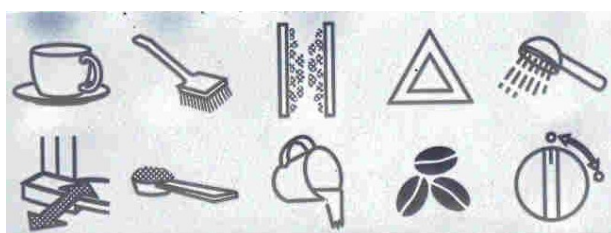

A szemcsenagyság állítása

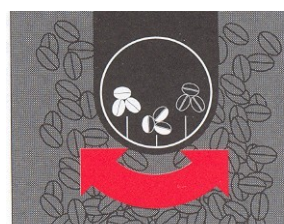

durvább finomabb

Cappuccino készítés JURA IMPRESSA kávégépekkel

Nyomja meg a vízcsap feletti gombot, várja meg, hogy a lámpa állandóan világítson. Ezután a vízcsap elforgatásával elkezdheti a gőzölést. Gőzölés után nyomja meg a gombot ismét, mire a gép automatikusa lehűti a kazánt. Ezután ismét lehet kávé főzni.

JURA Impressa kávégépek mosó programjai

Öblítő program Világít az öblítést kérő lámpa

Nyomja meg a mosó gombot	Elindul az öblítő program, és fél percen belül leáll
--------------------------	--

Tablettás átmosás (alsó sor 3. gomb) Világít a mosóprogramot kérő lámpa

Nyomja meg hosszan a mosó gombot (ajtó mögötti bal alsó gomb)	Villog az alsó sor 1-2-3. lámpa
Töltse fel a víztartályt, ürítse ki a csepptálcát, majd nyomja meg a mosó gombot	Elkezdődik a mosóprogram, közben villog az alsó sor 3. lámpája. Két perc múlva leáll és világít a felső sor 3. lámpája és villog az alsó sor 3. lámpája.
Dobjon be egy zsíroldó tablettát a porkávé adagolóba, majd nyomja meg a mosó gombot.	Folytatódik a mosó program, villog az alsó sor 3. lámpája, majd villog a csepptálca lámpája.
Ürítse ki a csepptálcát.	A gép kész a kávéfőzésre

Vízkömentesítés

Kapcsolja ki a gépet, várjon amíg lehűl a kazán	
Kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a vízkömentesítés gombját. (ajtó mögötti jobb alsó gomb)	Villog a felső sor 1-3. lámpája és az alsó sor 1-3. lámpája.
Töltse fel 6 dl vízkőoldóval a víztartályt, ürítse ki a csepptálcát, majd nyomja meg a vízkömentesítés gombját.	Elkezdődik a mosó programot, közben villog a felső sor 1-3. lámpája. Néhány perc múlva leáll és villog a felső sor 1-3. és az alsó sor 5. lámpája.
Nyissa ki a vízcsapot és nyomja meg a vízkömentesítés gombját.	Folytatódik a program, közben villog a felső sor 1-3. lámpája. Néhány perc múlva leáll és villog a felső sor 1-3. és az alsó sor 1-3. lámpája.
Ürítse ki a csepptálcát, töltsen fel tiszta vízzel a víztartályt, majd nyomja meg a vízkömentesítés gombját.	Folytatódik a program, villog a felső sor 1-3. lámpája. Néhány perc múlva leáll a gép és villog az alsó sor 5. lámpája is.
Zárja el a vízcsapot	Folytatódik a program, majd villog a csepptálca lámpája.
Ürítse ki a csepptálcát	A gép kész a kávéfőzésre