

Kávégépszerviz Budapest
Szervizvonal: 06 1 320 3970
www.kavegepszerviz.hu



IMPRESSA C9 kézikönyv




A TÜV SÜD független német minőségvizsgáló intézet az "IMPRESSA kézikönyvnek" adományozta az itt látható hitelesítő emblémát az érthetőség, teljesség és biztonságosság kritériumainak való megfelelés elismeréseként.

IMPRESSA C9 kávégép használati kézikönyv tartalomjegyzéke

Kezelési eszközök	4
A rendeltetésszerű használat	6
Az Ön biztonsága érdekében	6
Az IMPRESSA C9 kézikönyve	8
<i>A szimbólumok jelentése</i>	8
Szívélyesen üdvözljük az IMPRESSA világában!	9
1 Az IMPRESSA C9	10
<i>A Connector System[®] csatlakozórendszer</i>	11
<i>A JURA az Interneten</i>	11
<i>Oktatóprogram (Knowledge Builder)</i>	11
2 Előkészítés és üzembe helyezés	11
<i>A szállított termék és tartozékai</i>	11
<i>Elhelyezés</i>	12
<i>A víztartály feltöltése</i>	12
<i>A kávébab-tartály feltöltése</i>	12
<i>Első üzembe helyezés</i>	13
<i>Szűrő behelyezése és aktiválása</i>	13
<i>A vízkeménység megállapítása és beállítása</i>	14
<i>A daráló beállítása</i>	15
<i>Bekapcsolás</i>	16
<i>Kikapcsolás (stand-by, készenléti állapot)</i>	16
3 Ismerje meg a kezelési lehetőségeket!	17
<i>Kávékészítés gombnyomásra</i>	17
<i>Egyszeri beállítás a készítés előtt és folyamán</i>	18
<i>A vízmennyiség tartós hozzáigazítása a csészemérethez</i>	19
<i>Tartós beállítások programozási módban</i>	20
<i>Információk és gondozási helyzet lekérdezése</i>	23
4 Receptek	24
5 Kávékészítés gombnyomásra	26
<i>Ötletek az olasz pultostól</i>	26
<i>Eszpresszó-kávé</i>	27
<i>Kávé</i>	27
<i>Cappuccino</i>	28
<i>Előre őrölt kávé</i>	29
<i>Tej habosítása az Easy Auto Cappuccino fúvókával</i>	29
<i>Tej habosítása és melegítése az Easy Auto Cappuccino fúvókával</i>	30
<i>Forró víz</i>	30
6 Tartós beállítások programozási módban	31
<i>Termékek</i>	31
<i>Energiatakarékossági mód (E. S. M.)</i>	33
<i>Az óra beállítása</i>	34
<i>Programozható bekapcsolási idő</i>	34
<i>Automatikus kikapcsolási idő</i>	35
<i>A vízmennyiség egysége / óraformátum</i>	36
<i>Nyelv</i>	36
7 Gondozás	37

<i>Gondozási ötletek</i>	37
<i>A készülék kimosása</i>	38
<i>Szűrőcsere</i>	38
<i>A készülék tisztítása</i>	39
<i>A készülék vízkőmentesítése</i>	41
<i>Az EasyAuto Cappuccino fúvóka kiöblítése</i>	43
<i>Az Easy Auto Cappuccino fúvóka tisztítása</i>	43
<i>Az Easy Auto Cappuccino fúvóka szétszedése és elmosása</i>	44
<i>A Profi Auto Cappuccino fúvóka kiöblítése</i>	45
<i>A Profi Auto Cappuccino fúvóka tisztítása</i>	45
<i>A Profi Auto Cappuccino fúvóka szétszedése és elmosása</i>	46
<i>A babkávétartálynak tisztítása</i>	47
<i>A víztartály vízkőmentesítése</i>	47
<hr/>	
8 A CLARIS plus szűrőpatron - Víz a tökéletes kávéhoz	48
9 „A tejen múlik”	49
10 Jelzések a kijelzőn	50
11 Hibaelhárítás	50
12 Szállítás és környezetbarát kiselejtezés	52
<i>Szállítás / a rendszer ürítése</i>	52
<i>Kiselejtezés</i>	52
<hr/>	
13 Műszaki adatok	53
14 Garancia és szervizpartner	56
<hr/>	

Kezelési eszközök és tartozékok

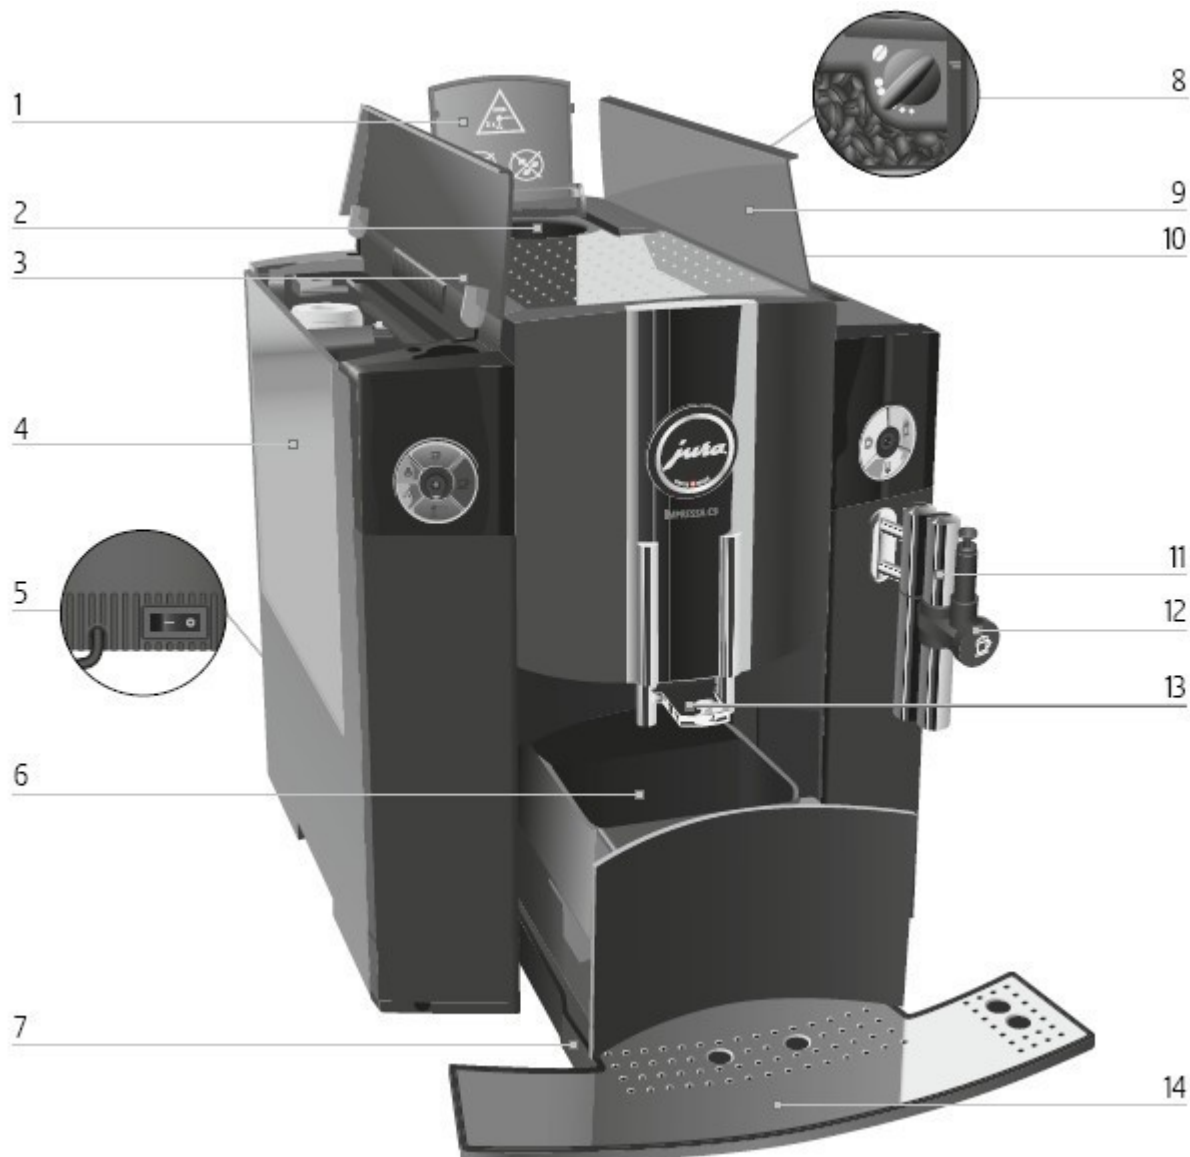

A képen: az IMPRESSA C9 gép 'zongorafekete' színű változata látható

1. Az előre őrölt kávé betöltőnyílásának fedele
2. Az előre őrölt kávé betöltőnyílása
3. A víztartály fedele
4. A víztartály
5. A hálózati kapcsoló és a hálózati vezeték (a készülék hátoldalán)
6. A kávézacc-tartály
7. Vízfelfogó tál
8. Az őrlési fokozatot beállító forgókapcsoló
9. A kávébab-tartály fedele
10. Kávébab-tartály aromavédő fedéllel
11. Connector System® csatlakoztatási rendszer a cserélhető fűvókákhoz
12. Easy-Auto-Cappuccino fűvóka
13. Állítható magasságú kávékifolyó
14. Csészetartó talpazat



Elöl balra:

Elöl jobbra

- 1 Szöveges kijelző
 [] Be/kikapcsoló gomb
 [] Gondozási gomb
 [] Eszpresszó-kávé gomb
 [] Kávé gomb
 [] Előre őrölt kávé gomb
- 2 A Rotary Switch forgókapcsoló fedele
 3 Rotary Switch forgókapcsoló

- [] Cappuccino gomb
 [] Tejhab gomb
 [] Forró víz gomb
- 4 Easy Auto Cappuccino fúvóka
 5 Profi Auto Cappuccino fúvóka
 6 Forró víz fúvóka

A Connector System[®] csatlakozórendszer lehetővé teszi különböző fúvókák alkalmazását, ezek a szakkereskedőknél megvásárolhatók.



A rendeltetésszerű használat

A készülék tervezése és kivitelezése a magánháztartások szükségleteinek figyelembe vételével történt. A gép kizárólag kávékészítésre, valamint tej és víz melegítésére szolgál. Minden egyéb jellegű felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A JURA Elektroapparate AG nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő következményekért.

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el teljes egészében ezt az útmutatót, és vegye figyelembe a benne foglaltakat. Tartsa az IMPRESSA kézikönyvet a gép közelében, hozzáférhető helyen, és amikor szükséges, adja át a kézikönyvet is a gép következő felhasználójának.

Az Ön biztonsága érdekében

Kérjük, olvassa el és gondosan tartsa be a következő, fontos biztonsági előírásokat. Így kiküszöbölheti az életveszélyes áramütés veszélyét.

- Soha ne kezdjen működtetni olyan készüléket, amely sérült, vagy amelynek hálózati csatlakozó vezetéke van megsérülve.
- Amennyiben meghibásodásra utaló jeleket tapasztal, például égett szagot érez, a készüléket haladéktalanul válassza le az áramhálózatról, majd forduljon a JURA szervizhez.
- Ha a készülék hálózati csatlakozó vezetéke megsérül, vagy közvetlenül a JURA cégnél, vagy a JURA által felhatalmazott szerviznél kell a javítást elvégezni.
- Ügyeljen arra, hogy az IMPRESSA gép és a hálózati vezeték ne legyen forró tárgyak közelében.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne szoruljon be sehová és ne dörzsölődjön éles sarkokhoz.
- A készüléket soha ne próbálja felnyitni és megjavítani. Nem szabad a készüléken semmiféle olyan módosítást végrehajtani, amelyet nem ír le az IMPRESSA kézikönyv. A készülék olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyek vezetnek az elektromosságot. Életveszéllyel kell számolni, amennyiben a gépet felnyitják. Javításokat kizárólag a JURA cég által felhatalmazott szervizműhelyek végezhetnek, eredeti pótalkatrészek és tartozékok felhasználásával.

A kifolyóknál előfordulhatnak leforrázási és égési sérülések. Ezért:

- A készüléket úgy helyezze el, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
- Ne érintsen meg forró alkatrészeket. Használja a megfelelő fogantyúkat.
- Ügyeljen arra, hogy a fűvóka, amelyet használ, megfelelően legyen felszerelve és tiszta állapotban legyen. Ha helytelen a felszerelés vagy eldugulás következik be, a fűvóka vagy egyes részei leválhatnak.

Amennyiben sérült a készülék, használata már nem biztonságos, személyi sérüléseket és tüzet is okozhat. A károsodások és az ezekből eredő sérülési, illetve tűzveszély elkerülése érdekében tartsa be a következőket:

- Soha ne hagyja a hálózati vezetéket lazán lelógni. A vezetékben valaki megbotolhat, vagy károsodás következhet be.

- *Védje az IMPRESSA gépet az időjárás hatásaitól, például az esőtől, fagytól vagy közvetlen napsugárzástól.*
- *Ne merítse vízbe az IMPRESSA gépet, a vezetéket és a csatlakozókat.*
- *Ne tegye az IMPRESSA gépet vagy egyes alkatrészeit mosogatógépbe.*
- *Tisztítási munkálatok előtt az IMPRESSA gépet mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval. Mindig nedves ruhával törölje át az IMPRESSA gépet, de soha ne legyen a törlésre használt eszköz kifejezetten vizes, és védje a gépet a huzamosan ráfröccsenő víztől is.*
- *A készüléket csak a típus táblán megadott műszaki adatoknak megfelelő hálózati feszültséghez szabad csatlakoztatni. A típus tábla az IMPRESSA gép alján található. További műszaki adatokat talál a 14. fejezetben, „Műszaki adatok” cím alatt.*
- *Kizárólag eredeti JURA gondozási tartozékokat használjon. Amennyiben nem a JURA által kifejezetten ajánlott kellékeket alkalmaz, emiatt károsodás érheti az IMPRESSA gépet.*
- *Ne használjon adalékanyagokkal kezelt vagy karamellezett kávébabot.*
- *A víztartályt kizárólag hideg, friss csapvízzel töltsse fel.*
- *A készüléket mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval, ha hosszabb ideig távol lesz tőle.*

Azok a személyek – minden gyermek ide értendő -, akik

- *fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik sajátosságai folytán, vagy*
- *tapasztalatlanságuk vagy ismereteik hiányossága miatt nem képesek a készüléket biztonságosan használni, felelősséget vállalni képes személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják ezt a készüléket.*

Biztonsági szempontok a Claris plus szűrőpatron kezelésére:

- *A CLARIS plus szűrőpatronokat tartsa olyan helyen, ahol gyermekek nem férnek hozzájuk.*
- *Tárolja a CLARIS plus szűrőpatronokat száraz helyen, zárt csomagolásban.*
- *Védje a patronokat a hőtől és a közvetlen napsugárzástól.*
- *Ne használjon fel sérült CLARIS plus szűrőpatront.*
- *Ne nyissa fel a CLARIS plus szűrőpatronokat.*

Az IMPRESSA C9 kézikönyv

Ön most az IMPRESSA C9 kézikönyvet tartja a kezében. Az e könyvben található információk segítik Önt abban, hogy biztosan, gyorsan és teljes sokrétűségében megismerje az IMPRESSA gépben rejlő lehetőségeket.

A 2. fejezet - „Előkészítés és üzembe helyezés” - lépésről lépésre ismerteti az IMPRESSA gép felállításának és használatra való előkészítésének módját.

A 3. fejezet - „Ismerje meg a kezelési lehetőségeket” - tanulmányozását különösen abban a szakaszban javasoljuk Önnek, amikor a gyakorlatban ismerkedik IMPRESSA kávéfőzőjével. A fejezet alapján kipróbálhatja a különféle, ízletes kávéfajták sokrétű elkészítési lehetőségeit. Minthogy a JURA cég mindig a középpontba helyezi magát a kávé és a különböző kávé-specialitásokat, a 4. fejezet, melynek címe „Receptek”, összeállítást tartalmaz a finom kávékészítmények széles választékából.

Az összes többi fejezet arra szolgál, hogy Ön szükség esetén bármikor fellapozhassa az adott témával kapcsolatos tudnivalók ismertetését.

Kívánjuk, hogy használja sok sikerrel ezt az IMPRESSA C9 kézikönyvet és a segítségével váljon igazi kávéfőzési specialistává, a legkülönfélébb izgalmas és ízletes kávéfajták profi elkészítőjévé!

A szimbólumok jelentése

Figyelmeztetések

[VORSICHT] []

Mindenkor gondosan vegye figyelembe azokat az információkat, melyeket a VIGYÁZAT vagy FIGYELMEZTETÉS felirat, illetve figyelmeztető piktogram egészít ki. A FIGYELMEZTETÉS arra utal, hogy a tárgyalt témával kapcsolatban súlyos sérülési veszélyekre utaló figyelmeztetéseket kell figyelembe venni, a VIGYÁZAT felirat ezzel szemben inkább a könnyebb sérülések veszélyére hívja fel a figyelmet.

VIGYÁZAT

A VIGYÁZAT feliratot látva tudhatja, hogy olyan helyzetekről van szó, melyek a gép károsodásainak veszélyét rejtik magukban.

Egyéb szimbólumok

i

Megjegyzések és ötletek, melyek megkönnyítik az Ön számára az IMPRESSA gép használatát.

@

Utalások a JURA internetes oldalaira, melyeken érdekes, tovább vezető információkat talál a következő cím alatt:

www.jura.com

►

Felszólítás valamilyen eljárásra.

Ez jelzésnél a kézikönyv felhívja Önt valamiféle művelet elvégzésére.

Szívélyesen üdvözljük a JURA világában!

Tisztelt Vásárlónk!

Szívből köszönjük Önnek a bizalmat, amelyről a JURA IMPRESSA gépének megvásárlásával tanúbizonyságot tett irányunkban. Ezek a Svájcban gyártott készülékek mindenkor meggyőzően bizonyítják kiválóságukat akkor is, amikor sajátosságaikat független, kritikus szellemű fogyasztóvédelmi szervezetek és formatervezési díjakról döntő bizottságok vizsgálják. Mindent megtettünk azért, hogy ez az igazán teljesen automatikus, 2 csészéses eszpresszó-kávé gép sok örömet okozzon Önnek, családtagjainak és vendégeinek is, amikor gombnyomásra elkészítik vele a legkülönbözőbb, tökéletes minőségű kávé-specialitásokat.

Az IMPRESSA kézikönyvében minden lényeges információt megtalál a gép kezeléséről és az egyes beállításokról. Tájékoztatást kap a vízkövesedési probléma megoldásáról is, továbbá fontos ötleteket a gondozással összefüggésben. Egyik fő törekvésünk emellett, hogy ösztönzést adjunk a képzeletnek is a vonzó kávékészítési receptekkel, és hogy kedvet csináljunk Önnek a JURA automata kávéfőzőben rejlő sokrétű lehetőségek mindennapi kiaknázásához.

Sok izgalmas és élvezetes élményt kívánunk Önnek az IMPRESSA gép használata során.

Üdvözlettel,



Emanuel Probst
vezérigazgató

1 Az IMPRESSA C9

A kávékészítési álmok valóra válnak

A JURA elsőrangú minőségű, nagy értékű készülékeket fejleszt ki, melyek a lehető legjobb eredményt biztosítják minden kávékeverék és pörkölés alkalmazása esetén. A sikert az egyedülálló, intelligens előforrázási rendszer és a részleteknek szentelt szeretetteljes figyelem szavatolja.

A One Touch Cappuccino (cappuccino egy gombnyomásra) kávéfőző gépek osztályának új modelljét használni igazi élmény: cappuccino egyetlen gombnyomásra, a csésze elmozdítása nélkül. Nemes zongora-fekete megjelenésével és újszerű kezelési elemeivel a nagy értékű IMPRESSA C9 készülék pontosan tükrözi a korszellemet és szinte sugározza a tekintélyt, értékállóságot és hozzáértést. Ezeket a benyomásokat a gyakorlatban igazolja is minden egyes kávé-különlegesség, melyet Ön a géppel elkészít és élvezettel elfogyaszt.

- **One Touch cappuccino:** Az IMPRESSA C9 alkalmazásával lelkesítően egyszerűvé válik a cappuccino egyetlen gombnyomással történő elkészítése, anélkül, hogy a csészét el kellene mozdítani a helyéről. Forró tejhab folyik a csészébe, kezdi lassan megtölteni. A gőz felszáll, és máris szinte érezzük a kávékülönlegesség fogyasztásának örömét. Az illatos kávé elkeveredik a tejjel, és felemelkedik a habkorona. Ezek az alkotórészek a főszereplői az érzékiség valóságos színjátékának, amelynek minden tökéletes kávékészítéskor tanúi lehetünk.
- **Egyszerű kezelés:** Az áttekinthetően elrendezett kezelési elemeknek és az érthető szöveges/grafikus kijelzőnek köszönhetően az IMPRESSA C9 gép kezelése még a gyakorlatlan felhasználó számára is szinte gyerekjáték. A gomb egyszerű elfordításával, illetve megnyomásával Ön célratörően „navigálni” tud a Rotary Switch forgókapcsoló segítségével az összes programozási lépés között. A középpontban az Ön ízlése áll. Egyszerűen, egyéni tetszése szerint kiválaszthatja a kávé erősségét, a vízmennyiséget és a hőmérsékletet.
- **Az energiatakarékos üzemmód (E.S.M. [®]):** Az IMPRESSA C9 gép segíti Önt az energiatakarékosságban. Az energiatakarékos üzemmód révén Ön a saját ízléséhez igazíthatja a takarékosági lehetőségeket. A főkapcsolóval azonban – például hosszabb távollét esetén – teljesen le is választhatja a készüléket az áramellátásról.
- **Állítható magasságú kávékifolyó**
A 65 mm és 111 mm között állítható magasságú kávékifolyó fokozat nélkül alkalmazkodik a csészemérethez. Ennek révén elkerülhető a kávé kifröccsenése a készülékre, és a hab is nagyszerű minőségben jelenik meg a kávéban.

A Connector System[®] csatlakoztatási rendszer különféle cappuccino-fűvőkák alkalmazását teszi lehetővé:

- Profi Auto Cappuccino fűvőka
 - cappuccino / latte macchiato
 - meleg tej és tejhab
- Easy Auto Cappuccino fűvőka
 - cappuccino
 - tejhab.

A JURA az Interneten

Látogasson el hozzánk az Interneten!

@ A www.jura.com cím alatt érdekes, időszerű információkra bukkan az IMPRESSA gép kapcsán, illetve általánosságban mindenről, ami összefügg a kávé témájával.

A Knowledge Builder oktatóprogram

IMPRESSA C9 géppel játékosan, a személyi számítógépen is megismerkedhet.

@ A Knowledge Builder a www.jura.com címen áll az Ön rendelkezésére. LEO, az interaktív segítőfigura minden támogatást megad Önnek, elmagyarázza az IMPRESSA gép előnyeit és kezelési módjait.

2 Előkészítés és üzembe helyezés

Ez a fejezet tartalmazza azokat a szükséges információkat, melyek birtokában problémamentesen üzembe helyezheti IMPRESSA gépét. A készüléket lépésről lépésre haladva készítse elő és juttassa el az első ízletes kávé elkészítéséig.

A szállított termék és tartozékai

A szállított termékhez a következő elemek tartoznak:

- A teljesen automatikus JURA IMPRESSA kávégép.
- A Welcome Pack kezdőcsomag, amelynek tartalma
 - Az IMPRESSA C9 kézikönyve
 - IMPRESSA C9 - A legfontosabb tudnivalók röviden
 - JURA tisztítótabletták
 - Adagolókanál
 - Aquadur[®] tesztpálcika
 - Forróvíz-fűvőka
- Tejartályi tejszívó csővel
- CLARIS plus szűrőpatronok
- Jura Auto-Cappuccino tisztító
- JURAworld of Coffee ajándék

Őrizze meg az IMPRESSA gép csomagolását. Ez jó szolgálatot fog tenni a gép védelmében, amennyiben később szállításra kerül sor.

Felállítás

Az IMPRESSA gép felállításakor ügyeljen a következőkre:

- Az IMPRESSA gépet állítsa vízszintes, vízre nem érzékeny felületre.
- A gép helyét úgy válassza ki, hogy túlmelegedés ne következhesen be.

A víztartály feltöltése

A tökéletes kávéélvezet biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a vizet naponta cserélje ki.

VIGYÁZAT

A tej, ásványvíz vagy egyéb folyadék kárt okozhat a víztartályban vagy a készülékben.

- ▶ Csak friss, hideg vizet töltsön a víztartályba.

-
- ▶ Vegye ki a víztartályt és hideg vízzel öblítse ki.

- ▶ Töltse fel a víztartályt friss, hideg csapvízzel, majd helyezze be ismét a gépbe.

A kávébab-tartály feltöltése

A kávébab-tartályon aromavédő fedél van. Így a kávébab aromája tovább megmarad.

VIGYÁZAT

Az adalékanyagokkal (például cukorral) kezelt kávébab, illetve az előre őrölt vagy fagyasztva szárított kávé kárt okoz a darálóban.

- ▶ Kizárólag adalékanyag nélküli kávébabbal töltsen fel a kávébab-tartályt.

-
- ▶ Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét és távolítsa el az aromavédő fedelet.

- ▶ Távolítsa el a szennyeződések és idegen testeket, melyek esetleg a kávébab-tartályban találhatóak.

- ▶ Töltse fel kávébabbal a kávébab-tartályt, majd zárja le az aromavédő fedelet, valamint a kávébab-tartály fedelét.

Első üzembe helyezés

[] FIGYELMEZTETÉS

Életveszélyes áramütés kockázata áll fenn, amennyiben a hálózati vezeték sérült.

- ▶ *Sérült hálózati kábellel soha ne helyezzen üzembe egy készüléket!*
-

Előfeltétel: *A víztartályt és a kávébab-tartályt előzőleg fel kell tölteni*

- ▶ *A hálózati csatlakozót dugja be egy konnektorba.*
- ▶ *Kapcsolja be az IMPRESSA gépet a készülék hátoldalán található hálózati kapcsolóval. A készenléti állapot (stand-by) jelzése [] világít.*
- ▶ *Nyomja meg a be/kikapcsolót az IMPRESSA gép bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a SPRACHE DEUTSCH (nyelv: német) felirat.*
- ▶ *Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét. A Rotary Switch forgókapcsoló világít.*
- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a nyelv megerősítéséhez. A kijelzőn rövid időre megjelenik az OK felirat, jelezve, hogy a beállítás megtörtént. PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása), a gondozási gomb világít.*
- ▶ *Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.*
- ▶ *Helyezzen egy edényt a fűvóka alá.*
- ▶ *Nyomja meg a gondozási gombot. SYSTEM FÜLLT (a rendszer tölt), a rendszer feltöltődik vízzel. Csekély mennyiségű víz folyik ki a fűvókán. A folyamat automatikusan véget ér. A kijelzőn megjelenik: HEIZT AUF (felfűt) PFLEGE DRÜCKEN (nyomja meg a gondozási gombot), a gondozási gomb [] világít.*
- ▶ *Tegyén egy edényt a kávékifolyó alá.*
- ▶ *Nyomja meg a gondozási gombot. SPÜLT (öblít), a készülék öblít, a folyamat automatikusan véget ér. BEREIT (készenlét), az IMPRESSA gép készen áll a használatra.*

- i** *Azt követően, hogy megtörtént az első kávéféleség elkészítése, előfordulhat, hogy a BOHNEN FÜLLEN felirat látható a kijelzőn, mivel a daráló még nincs teljesen feltöltve kávébabbal. Ez esetben készítsen el még egy kávéféleséget.*

A szűrő behelyezése és aktiválása

Az IMPRESSA gépet nem kell többé vízköteleníteni, ha Ön alkalmazza a CLARIS plus szűrőpatront.

- @ *A „szűrő behelyezése” eljárást az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.*

További információkat talál a CLARIS plus szűrőpatronról a 8. fejezetben, „CLARIS plus szűrőpatronok - Víz a tökéletes kávéhoz” cím alatt.

- i** Hajtsa végre megszakítás nélkül a „Szűrő behelyezése” eljárást. Ezzel biztosíthatja IMPRESSA gépének lehető legjobb működését.

Előfeltétel: A kijelzőn látható a BEREIT (készlet) felirat.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Nyomja a Rotary Switch forgókapcsolót **addig**, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a FILTER – (nincs szűrő) felirat láthatóvá nem válik a kijelzőn.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra lépéshez.

NEIN – (nincs)

- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja a JA [] (van szűrő) feliratot.

- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítéséhez.

A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat, amely megerősíti a beállítás megtörténtét. EINSETZEN (helyezze be a szűrőt)

- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Vegyen ki az induló csomagból egy CLARIS plus szűrőpatront.
- ▶ Vegye ki és ürítse ki a víztartályt.
- ▶ Nyissa fel a patrontartót és enyhe nyomással helyezze be a szűrőpatront a víztartályba.
- ▶ Zárja be a patrontartót. A záraskor kattánás hallható.
- ▶ Töltse meg a víztartályt friss, hideg vízzel, és tegye ismét be a helyére.
- ▶ Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a fűvóka alá.
- ▶ Nyomja meg a gondozási gombot.

FILTER SPÜLT (szűrő-öblítés), víz folyik ki a fűvókán.

- i** A szűrő-öblítés bármikor megszakítható bármelyik gomb megnyomásával.

- i** A víz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

A szűrő-öblítés kb. 500 ml víz felhasználása után automatikusan véget ér. A kijelzőn láthatóvá válik a HEIZT AUF (felfűtés) felirat, majd a BEREIT (készlet) felirat. A szűrő aktiválása megtörtént.

A vízkeménység megállapítása és beállítása

- i** A vízkeménység beállítására nincs mód, ha Ön a CLARIS plus szűrőpatront használja és a szűrő aktiválva van.

Minél keményebb a víz, annál gyakrabban kell az IMPRESSA gépet vízköteleníteni. Ezért fontos a vízkeménység beállítása.

A vízkeménység 1° dH (német keménységi fok) és 30° dH között állítható be. A funkció inaktív állapotba is kapcsolható, ez esetben az IMPRESSA gép nem jelzi, mikor szükséges vízkömentesítést végezni.

A kezdőcsomagban megkapott Aquadur® tesztpálcikával Ön megállapíthatja a víz keménységét.

- ▶ A pálcikát rövid ideig (egy másodpercig) tartsa a folyó csapvíz alá.
 - ▶ Várjon kb. egy percig.
 - ▶ Olvassa le a vízkeménységi fokot az Aquadur® tesztpálcika elszíneződése alapján, a csomagoláson levő adatok segítségével.
- Ezt követően be tudja állítani a vízkeménységet.

Példa: Így állíthatja be a vízkeménységet 16 dH fokról 25 dH fokra.

Előfeltétel: a kijelzőn a BEREIT (készlet) feliratnak kell láthatónak lennie.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
 - ▶ Nyomja **addig** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja a PFLEGE (gondozás) feliratot.
 - ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja a HÄRTE (keménység) feliratot.
 - ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítási lehetőség eléréséhez.
16° dH
 - ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja a 25° dH (25 német keménységi fokos víz) feliratot.
 - ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítéséhez.
- A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat, amely jelzi, hogy megtörtént a beállítás.
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja az EXIT (kilépés) feliratot.
 - ▶ Nyomja meg el a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
- A kijelzőn megjelenik a BEREIT (készlet) felirat.
- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

A daráló beállítása

A darálót az Ön által használt kávé pörkölési fokának megfelelően, fokozatmentesen beállíthatja.

VIGYÁZAT

Ha az őrlési fokozatot akkor állítja be, amikor a daráló áll, nem zárható ki károsodások keletkezése az őrlési fokozat beállítására szolgáló forgókapcsolóban.

- ▶ Az őrlési fokozatot csak akkor állítsa be, amikor a daráló működik.

A megfelelő őrlési fokozat beállítást az mutatja, ha a kávé egyenletesen folyik ki a kávékifolyóból. Emellett finom, sűrű krém keletkezik.

A következő beállítást ajánljuk:

- Világos pörkölésű kávéhoz állítsa finom őrlésre a darálót.
- Ha **túl finomra** állítja az őrlési fokot, a kávé csak cseppenként jön a kávékifolyóból.

- Sötét pörkölésű kávéhoz állítsa a darálót durva őrlésre.
- Ha túl durvára állítja az őrlést, a kávé túl gyorsan folyik ki a kávékifolyóból.

Példa: egy kávé elkészítése során az alábbi módon tudja az őrlési fokozatot megváltoztatni.

- ▶ Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét.
- ▶ Távolítsa el az aromavédő fedelet.
- ▶ Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
- ▶ Nyomja meg a kávé gombot.

A daráló elindul, a kijelzőn az 1 KAFFEE (1 kávé) felirat látható.

Utána rövid ideig megjelenik a kávé erősségének jelzése.

- ▶ Állítsa az őrlési fok beállítására szolgáló, forgatható kapcsolót a kívánt pozícióba, **miközben** a daráló működik.

A kávé elkészül, az őrlési fok beállítása megtörtént.

- ▶ Zárja le az aromavédő fedelet, illetve a kávébab-tartály fedelét.

Bekapcsolás

Előfeltétel: Az Ön IMPRESSA gépének hálózati áramellátását be kell kapcsolni, ekkor a Be/ki jelzés [] világít (stand-by, készenléti állapot).

- ▶ Nyomja meg a be-/kikapcsolót, hogy bekapcsolja az IMPRESSA gépet.

A kijelzőn megjelenik a HEIZT AUF (a gép felfűt) felirat.

PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása), a gondozási gomb [] világít.

- ▶ Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.

- ▶ Nyomja meg a gondozási gombot.

SPÜLT, a készülék öblít.

Az eljárás automatikusan befejeződik, a kijelzőn megjelenik a

BEREIT (készenlét) felirat.

Kikapcsolás (stand-by, készenléti állapot)

Amikor Ön kikapcsolja az IMPRESSA gépet, automatikusan sor kerül azoknak a kifolyóknak az öblítésére, amelyekkel kávéféleséget vagy tejet készítettek.

- ▶ Helyezzen egy edényt a kávékifolyó és a fűvóka alá.

- ▶ Nyomja meg a be-/kikapcsolót.

i Ha Ön tejes terméket készít, de nem hajtotta végre a cappuccino-tisztítás műveletet, a kijelzőn megjelenik a C-REINIGEN felirat és világít a [] gondozási gomb. Tíz másodpercnyi időn belül Önnek lehetősége van arra, hogy a gondozási gomb megnyomásával elindítsa a cappuccino-fűvóka tisztítási folyamatát.

SPÜLT (a készülék öblít) felirat, sor kerül a kávékifolyó öblítésére.

RECHTS SPÜLEN (jobb oldali öblítés), a gondozási gomb [] világít.

[] ► Nyomja meg a gondozási gombot.
A kijelzőn megjelenik a SPÜLT (a készülék öblít) felirat, a jobb oldali kávékifolyó öblítése megtörténik.
CAPPUCCINO SPÜLT (cappuccino öblítés)
A cappuccino-öblítés megkezdődik, majd a folyamat automatikusan véget ér.
Az IMPRESSA gép kikapcsolt (stand-by, készenléti) állapotban van,
a be-/kikapcsoló [] világít.

i Az IMPRESSA gép kikapcsolásakor előfordulhat, hogy Ön sziszegő hangot hall. Ez a rendszer sajátosságaiból ered és nincs semmiféle jelentősége a gép működése szempontjából.

3 Ismerje meg a kezelési lehetőségeket!

Az IMPRESSA gép gombnyomásra biztosítja az Ön számára a kiváló kávéféleségek és tejes italok elkészítését. Ezen túlmenően, a készítés folyamán Ön egyéni elképzelései szerint is módosíthatja a kávé erősségét, hőmérsékletét és a vízmennyiséget.

Ebben a fejezetben példák segítségével mutatjuk be Önnek a kezelési lehetőségeket. Annak érdekében, hogy könnyedén tudja használni IMPRESSA gépét, javasoljuk, hogy egyszer a gyakorlatban próbálja ki az e fejezetben leírt eljárások mindegyikét. Megéri.

Ismerje meg a következő kezelési megoldásokat:

- Elkészítés gombnyomásra.
- Egyszeri beállítások a készítés előtt és során.
- A vízmennyiség tartós hozzáigazítása a csésze méretéhez.
- Tartós beállítások programozási módban.

i Miközben elkészülőben van egy kávéféleség vagy tejes ital, illetve a forró víz, Ön bármikor leállíthatja a folyamatot. Ehhez elég megnyomni bármelyik gombot.

@ Ha szívesebben ismerkedik IMPRESSA gépével játékosan, a személyi számítógépen, akkor a www.jura.com cím alatt rendelkezésére áll a Knowledge Builder című interaktív oktatóprogram.

Elkészítés gombnyomásra

Készítse el egyetlen gombnyomással kedvenc kávéféleségét!

A különféle kávé-specialitások gombnyomásos készítése a következő módon történik.

[] (felirat az első kép fölött) Egy kávéital elkészítése gombnyomással.

Példa: A következőképpen készíthet el egy adag eszpresszó-kávét.
Előfeltétel: a kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- ▶ Helyezzen egy eszpresszó csészét a kávékifolyó alá.
- ▶ Nyomja meg az eszpresszó gombot.

1 ESPRESSO – utána a kijelzőn rövid ideig látható az előre beállított kávéerősség is. Az előre beállított kávémenyiség a csészébe folyik. A készítés automatikusan befejeződik, a kijelzőn megjelenik a BEREIT (készlet) felirat.
(felirat a második kép fölött) Két kávéital elkészítése gombnyomással.

Példa: A következőképpen készíthet el két adag eszpresszó-kávét.
Előfeltétel: a kijelzőn a BEREIT (készlet) felirat látható.

- ▶ Helyezzen két eszpresszó csészét a kávékifolyó alá.
 - ▶ Nyomja meg az eszpresszó gombot kétszer (**két másodpercen belül**).
- A kijelzőn megjelenik a 2 ESPRESSI felirat – az előre beállított kávémenyiség a csészékbe folyik.
A készítés automatikusan befejeződik, a kijelzőn megjelenik a BEREIT (készlet) felirat.

Egyszeri beállítások a készítés előtt és során

A készítés előtt és az őrlési folyamat során módosítani tudja a kávé erősségét.

A következő kávéerősségek közül választhat 1 eszpresszó kávé, 1 kávé, 1 cappuccino elkészítése kapcsán:

- gyenge
- normál
- erős.

i Az előre beállított **vízmenyiséget** a forrázási eljárás során Ön a Rotary Switch forgókapcsoló elforgatásával változtathatja meg.

Az elkészítés előtt és során végrehajtható egyszeri beállítások mindig az itt megadott minta szerint történnek. Ezeket a beállításokat a gép a továbbiakban nem tárolja.

A kávéerősség módosítása az elkészítés előtt

Példa: A következőképpen készíthet el egy erős kávét.
Előfeltétel: a kijelzőn a BEREIT (készlet) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
 - ▶ Helyezzen el egy csészét a kávékifolyó alá.
 - ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a STARK (erős) felirat láthatóvá nem válik a kijelzőn.
 - ▶ Nyomja meg a kávé gombot, **miközben** a STARK felirat látható a kijelzőn.
- 1 KAFFEE / STARK (1 kávé / erős)
Az előre beállított mennyiség a csészébe folyik.
A készítés automatikusan befejeződik, a kijelzőn megjelenik a BEREIT (készlet) felirat.
- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

A vízmennyiség módosítása az elkészítés során

Példa: A következőképpen készíthet el egy **110 ml-es** kávé.

Előfeltétel: a kijelzőn a **BEREIT** (készlet) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Helyezzen el egy csészét a kávékifolyó alá.
- ▶ Nyomja meg a kávé gombot.

Az őrlési folyamat kezdetét veszi, **1 KAFFE** (1 kávé) felirat látható.

Utána a kijelzőn rövid időre megjelenik a kávéerősség jelzése.

▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, **miközben** a forrázási folyamat zajlik, amíg nem látja a **110 ML** feliratot a kijelzőn.

A beállított mennyiség a csészébe folyik.

A készítés automatikusan befejeződik, a kijelzőn megjelenik a **BEREIT** (készlet) felirat.

- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

A vízmennyiség tartós hozzáigazítása a csésze méretéhez

Az összes kávékészítmény, tejes készítmény, illetve a forró víz mennyiségét is egyszerűen és tartósan hozzáigazíthatja a csésze méretéhez. A következő példában megadott módon állíthatja be tartósan a vízmennyiséget. Az összes későbbi készítéskor ez lesz a kifolyó mennyiség.

A vízmennyiségnek a csészemérethez való tartós hozzáigazítása, akár kávéféleségről, akár tejes készítményről vagy forró vízről van szó, az alábbi minta szerint történik.

Példa: Így állíthatja be **tartósan** az eszpresszó-kávé vízmennyiségét.

Előfeltétel: A kijelzőn a **BEREIT** (készlet) felirat látható.

- ▶ Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó alá.
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** az eszpresszókávé gombot.

A kijelzőn láthatóvá válik az **1 ESPRESSO** felirat.

▶ Tartsa **továbbra is lenyomva** az eszpresszó-gombot, amíg nem válik láthatóvá a **GENUG KAFFEE?** (elég a kávé mennyiség?) felirat.

- ▶ **Engedje fel** az espresso gombot.

A kávékészítés megkezdődik, az eszpresszó-kávé a csészébe folyik.

▶ Nyomja meg bármelyik gombot, amikor elegendő eszpresszó-kávé van a csészében.

A készítés automatikusan véget ér, a kijelzőn rövid időre megjelenik az **OK** felirat. A beállított eszpresszó-kávé mennyiség tartós tárolása megtörtént. A kijelzőn megjelenik a **BEREIT** (készlet) felirat.

i Ezt a beállítást a fenti eljárás megismétlésével bármikor módosíthatja.

Tartós beállítások programozási módban

Az Ön IMPRESSA gépét igen egyszerűen be lehet állítani úgy, hogy igazodjon a személyes ízlés szerinti kávéfajtákhoz és különlegességekhez. A Rotary Switch forgókapcsoló egyszerű elforgatásával és megnyomásával navigálhatunk a jól áttekinthető programozási lépések között és tartósan tárolhatjuk a kívánt beállításokat.

A Rotary Switch forgókapcsoló segítségével a következő tartós beállítások végezhetők el:

Programozási pont	Al-menü pont	Magyarázat
<i>PFLEGE (gondozás)</i>	<i>C-REINIGEN (cappuccino tisztítás), FILTER (szűrő, csak ha aktiválva van), REINIGEN (tisztítás), C-SPÜLEN (cappuccino öblítés), ENTKALKEN (a készülék vízkötelenítése, csak ha a szűrő nincs aktiválva), SPÜLEN (öblítés)</i>	► Válassza ki a kívánt gondozási programot. Ha nem hajt végre semmiféle műveletet, a programozási módból kb. 5 másodperc elteltével automatikusan megtörténik a kilépés.
<i>PRODUKTE (termékek)</i>	<i>PRODUKT WAHLEN (termék kiválasztása)</i>	► Válassza ki a megfelelő beállításokat a kávé- és tejkészítményekhez, illetve a forró vízhez.

Programozási pont	Al-menü pont	Magyarázat
<i>FILTER</i> (szűrő)	JA [] (van szűrő) NEIN - (nincs szűrő)	▶ Határozza meg, hogy az Ön IMPRESSA gépe CLARIS plus szűrőpatronnal vagy anélkül üzemeljen-e.
<i>HARTE</i> (csak akkor jelenik meg, ha nincs aktiválva szűrő)	INAKTIV (a vízkeménység-funkció nem aktív), 1 ° dH – 30 ° dH (1-30 német keménységi fok)	▶ Állítsa be a vízkeménységet.
<i>ENERGIE</i> (energiatakarékosság)	SPAREN - (nincs takarékos üzemmód), SPAREN [] energiatakarékos üzemmód)	▶ Válassza ki a kívánt energiatakarékossági módot.
<i>UHRZEIT</i> (pontos idő)	-- : -- (idő)	▶ Állítsa be a pontos időt.
<i>GERÄT EIN</i> (a készülék bekapcsolása)	-- : --	▶ Állítsa be a bekapcsolási időt.
<i>AUS NACH</i> (kikapcsolás ... óra elteltével)	INAKTIV, 0.5 STD – 15 STD (0,5 óra – 15 óra)	▶ Állítsa be, hány óra elteltével kapcsoljon ki automatikusan az IMPRESSA gép.
<i>INFO</i> (információk)		▶ E funkció segítségével figyelemmel kísérheti a kávé- és tejes készítmények elkészítésének számát és a gondozási állapotot.
<i>ANZEIGE</i> (kijelzés)	ML/OZ (milliliter/uncia), 24 STD / AM PM (24 órás vagy DE-DU időjelzés)	▶ Válassza ki a vízmennyiség mértékegységét és az óra-formátumot.
<i>SPRACHE</i> (nyelv)	DEUTSCH (német) ENGLISH (angol) FRANCAIS (francia) ITALIANO (olasz) NL (holland) ESPANOL (spanyol) PORTUGUES (portugál)	▶ Válassza ki a megfelelő nyelvet.
<i>EXIT</i> (kilépés)		▶ A programozási mód elhagyása.

A programozási módban a beállítások mindig azonos minta szerint történnek.

Példa: Így módosíthatja egy eszpresszó-kávé erősségét STARK (erős) beállításról NORMAL (szokásos erősség) beállításra.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készzenlét) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PRODUKTE (termékek) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez. PRODUKT WAHLEN (a termék kiválasztása)

I A következő lépésben válassza ki annak a terméknek a gombját, amelyre vonatkozóan a beállítást el akarja végezni. Ez alkalommal a termék elkészítésére nem kerül sor.

i Ha a kettős termékkészítés beállítását kívánja végezni, két másodpercen belül kétszer nyomja meg a megfelelő gombot.

- ▶ Nyomja meg az espresso gombot.

WASSER

- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az AROMA felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.

STARK (erős)

- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a NORMAL felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére.

A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat, annak visszajelzéseként, hogy a beállítás megtörtént.

AROMA

- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés) felirat.

- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra elhagyásához.

PRODUKTE (termékek)

- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.

BEREIT (készzenlét).

- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

Információk és gondozási állapot lekérdezése

Az INFO programpontra a következő információkat tudja lekérdezni:

- Az elkészített kávé- és tejes készítmények, illetve forróvíz-adagok száma.
- A gondozási állapot és a végrehajtott gondozási programok (tisztítás, vízkőmentesítés, szűrőcsere) száma.
- A végrehajtott cappuccino-tisztítások száma.

Előfeltétel: A kijelzőn a *BEREIT* (készlet) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a *PFLEGE* (gondozás) felirat.
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az *INFO* (információk) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez. *PRODUKTE* (termékek)
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez. A kijelzőn láthatóvá válik az elkészített kávéféleségek **összesített száma**.

i Az egyes termékek gombjainak megnyomásával az adott termék elkészítéseinek száma jelenik meg.

- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontról való kilépéshez. *PRODUKTE* (termékek)
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót amíg meg nem jelenik a *REINIGEN* (tisztítás) felirat.

i A Rotary Switch forgókapcsoló további forgatásával megtekinthető a vízkőmentesítések, szűrőcserek, illetve cappuccino-tisztítások száma is.

- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez. A kijelzőn láthatóvá válik a végrehajtott tisztítások száma.

i A végrehajtott gondozási programok száma mellett megtekinthető az aktuális gondozási állapot is. A kitöltött jelzőnégyeszőgek mutatják a gondozási állapotot. Ha az összes jelzőnégyeszőg ki van töltve, az *IMPRESSA* gép igényli az adott gondozási program végrehajtását.

- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra elhagyásához. *REINIGEN* (tisztítás)
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az *EXIT* (kilépés) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra elhagyásához. *INFO*
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az *EXIT* felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez. *BEREIT* (készlet).
- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

4 Receptek

Ön az IMPRESSA géppel bármikor, odahaza elkészítheti a klasszikus kávéféleségeket éppúgy, mint valamilyen rendkívüli kávé-specialitást. Az itt megadottakon túl további recepteket-ötleteket talál az Interneten, a www.jura.com cím alatt.

Az IMPRESSA kezelését illetően további részleteket olvashat a 3. fejezetben: „Ismerje meg a kezelési lehetőségeket” cím alatt.

Cappuccino

Szükséges hozzá (2 személyre):

200 ml hideg tej
2 erős eszpresszó-kávé
20 ml fahéjszirup
fahéjpor a díszítéshez

- ▶ A fahéjszirupot ossza el a cappuccino-csészékbe.
- ▶ A csészét helyezze a cappuccino fúvóka alá és félig töltsen meg tejjel.
- ▶ Az eszpresszó-kávét közvetlenül engedje a tejbe, majd szórja meg némi fahéjporral.

Kávé fehér csokoládéval (Café chocolat blanc)

Szükséges hozzá (2 személyre):

50 g fehér csokoládé
2 eszpresszó-kávé
200 ml tej
fehér csokoládéreszelék a díszítéshez

- ▶ Két dekoratív pohárban habosítson fel tejet a cappuccino fúvóka segítségével.
- ▶ Vízfürdőben olvasson fel fehér csokoládét.
- ▶ Készítsen el két eszpresszó-kávét, keverje össze az olvasztott fehér csokoládéval, majd öntse a tejbe.
- ▶ Szórja meg fehér csokoládé reszeléssel.

Téli álom kávé (Kaffee Wintertraum)

Szükséges hozzá (2 személyre):

2 erős eszpresszó-kávé
200 ml forró kakaó
1 késhegynyi mézeskalácsfűszer (Lebkuchengewürz)
100 ml tej
Cukor tetszés szerint
1-2 mézeskalács dekorációként

- ▶ Készítsen el két eszpresszó-kávét.

- ▶ *Az eszpresszó-kávét keverje össze kakaóval és mézeskalácsfűszerrel, majd ossza el két pohárba.*
- ▶ *Habosítson fel tejet, és adja hozzá a kávéhoz.*
- ▶ *Szétördelt mézeskaláccsal szórja be.*

Latte macchiato frio
(macchiato jeges kávé tejjel)

Szükséges hozzá (2 személyre):

2 hideg eszpresszó-kávé
200 ml hideg tej
1 kis csészényi tört jég
20 ml juharszirup
Tejhab

- ▶ *Készítse el és hűtse le az eszpresszó-kávét.*
- ▶ *Egy pohárba öntse össze és keverje el egymással a hideg tejet, a juharszirupot és a tört jeget.*
- ▶ *Adja hozzá a hideg eszpresszó-kávét.*

5 Elkészítés gombnyomásra

Ebben a fejezetben leírjuk, hogyan készítheti el a kávé-specialitásokat, a tejet és a forró vizet anélkül, hogy további beállításokat kellene végrehajtania.

A 3. fejezetben, „Ismerje meg a kezelési lehetőségeket” cím alatt elolvashatja, hogyan tudja egyéni igényeinek megfelelően módosítani a beállításokat. Érdeemes a 6., „Tartós beállítások programozási módban” című fejezetet is elolvasnia.

- i** Miközben egy kávéféleséget, tejes készítményt vagy forró víz adagot elkészít, a folyamatot bármikor megállíthatja. Ehhez elég bármelyik gombot megnyomnia.
- i** A készítés során az előre beállított mennyiséget a Rotary Switch forgókapcsoló forgatásával módosíthatja.
- @** A kávéféleségek elkészítését az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Ötletek az olasz pultostól

Baristának, pultosnak nevezik Olaszországban azt a személyt, aki professzionális szintet ért el az eszpresszó- és kávékészítés területén. A barista minden kávé-specialitást jól ismer és tökéletesen el tud készíteni. Ha mindehhez a JURA cég IMPRESSA gépét használja, Ön is biztos lehet benne, hogy tökéletes lesz az eredmény.

Az egyszerű, gombnyomással történő készítés mellett Ön az egyéni ízléséhez igazíthatja a kávé vagy eszpresszó-kávéját. Különböző beállítási lehetőségekkel élhet ennek érdekében. Kérjük, próbálja ki:

- **A kávé erőssége.** A készítés előtt, illetve az őrlési folyamat során Ön a Rotary Switch forgókapcsoló elforgatásával módosíthatja a kávé erősségét. Ezzel a beállítással a kávépor mennyiségét változtatja meg. Minél több kávéport használ a gép az elkészítéshez, annál erősebb és intenzívebb ízű lesz a kávé.
- **Őrlési fokozat.** Az IMPRESSA gép minden kávékészítményhez frissen őrli meg a babkávét. Az őrlési fokozat jelentősen befolyásolja a kávé ízét. A fokozatot az őrlési eljárás során kell beállítani.
- **Hőmérséklet.** Az IMPRESSA programozási módjában Ön beállíthatja a kávékészítmények hőmérsékletét. A hőmérséklet hatást gyakorolhat a kávé ízére, és célszerű hozzáigazítani az egyéni ízléshez, valamint a babkávé fajtájához.
- **Állítható magasságú kávékifolyó.** A kávékifolyó magassága fokozat nélkül állítható, hozzáigazítható a csésze méretéhez. Lehetőleg csekély legyen a távolság a kávékifolyó és a csésze peremének magassága között. Így meggátolható a kávé kifröccsenése a gépre, és biztosan sikerül a finom, vastag krém előállítás is.

Kérjük, szívelelje meg a következő barista-tippeket:

- Tárolja száraz helyen a kávé. Árt a kávé minőségének az oxigén, a fény, a hő és a nedvesség.
- Csak friss, hideg csapvizet használjon, hogy a kávé aromája a lehető legnagyobb mértékben érvényesülhessen.
- Kérjük, a tökéletes, élvezetes kávé érdekében naponta cserélje a vizet a gépben.
- Melegítse elő a csészét.
- A cukrot kiskanállal adagolja, ne használjon kockacukrot, hogy az ne rombolja szét a hab vagy a tejhab szerkezetét.

Eszpresszó-kávé

Ez a legklasszikusabb olasz kávéféleség. Az eszpresszó-kávé megkoronázása az erős hab.

Példa: A következőképpen készíthet el egy eszpresszó-kávé.

- ▶ Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó alá.
- ▶ Nyomja meg az eszpresszó-kávé gombot.

1 ESPRESSO – és utána, rövid ideig az előre beállított kávéerősség látható a kijelzőn. Az előre beállított mennyiség a csészébe folyik. A készítés automatikusan véget ér, a kijelzőn ismét a BEREIT (készenlét) felirat válik láthatóvá.

- i** *Két eszpresszó-kávé ugyanígy készíthet, de két csészét kell a kávékifolyó alá állítania, és az eszpresszó-kávé [] gombot kétszer kell megnyomni (két másodpercen belül).*

Kávé

Példa: A következőképpen készíthet el egy kávé.

- ▶ Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
- ▶ Nyomja meg a kávé gombot.

1 KAFFEE – és utána, rövid ideig az előre beállított kávéerősség látható a kijelzőn. Az előre beállított mennyiség a csészébe folyik. A készítés automatikusan véget ér, a kijelzőn ismét a BEREIT (készenlét) felirat válik láthatóvá.

- i** *Két csésze kávé ugyanígy készíthet, de két csészét kell a kávékifolyó alá állítania, és a kávé [] gombot kétszer kell megnyomni (két másodpercen belül).*

Cappuccino

Az Ön IMPRESSA gépe gombnyomásra elkészíti az Ön számára a cappuccinót is. A csészét nem kell a készítés során elmozdítani a helyéről.

- i** Az IMPRESSA C9 gép egy fűtőelemmel valósítja meg a kávé és a gőz készítést egyaránt. Ha rövid időn belül több cappuccinót készít a géppel, megtörténhet, hogy egyetlen kávékifolyást tapasztal a jobb oldali kávékifolyóból. Ebben az esetben hagyjon a gép számára egy rövid szünetet, mielőtt hozzáfog a következő cappuccino elkészítéséhez.

Cappuccino az Easy Auto Cappuccino fűvőkával

- ▶ Távolítsa el az Easy Auto Cappuccino fűvőka védőkupakját.
- ▶ Csatlakoztassa a fűvőkához a tejszívó csövet.
- ▶ A cső másik végét helyezze a tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartályhoz.

- ▶ Helyezzen egy csészét a fűvőka alá.
- ▶ Nyomja meg a cappuccino gombot.

CAPPUCCINO – és rövid ideig az előre kiválasztott kávéerősség jelzése látható.

CAPPUCCINO - A tejhab elkészül. Megkezdődik a kávé elkészítése.

A készítés automatikusan véget ér az előre beállított mennyiség kifolyása után. A kijelzőn megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.

Annak érdekében, hogy az Easy Auto Cappuccino fűvőka kifogástalanul működjön, érdemes rendszeresen öblíteni és tisztítani (ld. a részletes leírást a 7. fejezetben, „Gondozás – Az Easy Auto Cappuccino fűvőka” cím alatt).

Cappuccino a Profi Auto Cappuccino fűvőkával

- ▶ Távolítsa el a Profi Auto Cappuccino fűvőka védőkupakját.
- ▶ Csatlakoztassa a fűvőkához a tejszívó csövet.
- ▶ A cső másik végét helyezze a tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartályhoz.
- ▶ Helyezzen egy csészét a fűvőka alá.
- ▶ Fordítsa a fűvőka választókarját a tejhab [] állásba.
- ▶ Nyomja meg a cappuccino gombot.

CAPPUCCINO – és rövid ideig az előre kiválasztott kávéerősség jelzése látható.

CAPPUCCINO - A tejhab elkészül. Megkezdődik a kávé elkészítése.

A készítés automatikusan véget ér az előre beállított mennyiség kifolyása után. A kijelzőn megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.

Annak érdekében, hogy a Profi Auto Cappuccino fűvőka kifogástalanul működjön, érdemes rendszeresen öblíteni és tisztítani (ld. a részletes leírást a 7. fejezetben, „Gondozás – A Profi Auto Cappuccino fűvőka” cím alatt).

Előre őrölt kávé

Önnek lehetősége van egy második kávéfajtát is felhasználni, amely az előre őrölt kávé betöltőnyílásán keresztül jut a gépbe.

- i** Soha ne töltsön be két csapott adagolókanálnyi előre őrölt kávénál többet.
- i** Ne használjon túl finom előre őrölt kávékat. Ettől eldugulhat a rendszer, aminek következtében a kávé csak cseppenként fog kifolyni.
- i** Ha túl kevés előre őrölt kávékat tölt be, a kijelzőn a ZU WENIG PULVER (túl kevés kávépor) felirat jelenik meg és az IMPRESSA gép megszakítja a folyamatot.
- i** A kívánt kávéféleséget az előre őrölt kávé betöltése után kb. egy percen belül kell elkészíteni. Máskülönben az IMPRESSA gép megszakítja a folyamatot és ismét készenléti állapotba kerül.

Az előre őrölt kávéval készülő összes kávéféleséget egyazon minta szerint készítheti el.

Példa: Az alábbi módon készíthet el csésze kávékat az előre őrölt kávé felhasználásával.

- ▶ Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
- ▶ Nyomja meg az előre őrölt kávé gombját.

PULVER FÜLLEN (por betöltése) majd megjelenik a BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon) felirat.

- ▶ Nyissa fel az előre őrölt kávé betöltőnyílásának fedelét.
- ▶ Töltsön egy csapott adagolókanálnyi előre őrölt kávékat a betöltőnyílásba.
- ▶ Zárja be az előre őrölt kávé betöltőnyílásának fedelét.

- ▶ Nyomja meg a kávé gombot.

1 KAFFEE – és utána rövid ideig a PULVER (por) felirat látható a kijelzőn.

Az előre beállított mennyiségnek a csészébe folyása után a készítés automatikusan véget ér. BEREIT (készenlét)

Tej habosítása az Easy Auto Cappuccino fúvóka alkalmazásával

- ▶ Távolítsa el az Easy Auto Cappuccino fúvóka védőkupakját.
- ▶ Csatlakoztassa a fúvókához a tejszívó csövet.
- ▶ A cső másik végét helyezze a tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartályhoz.
- ▶ Helyezzen egy csészét a fúvóka alá.
- ▶ Nyomja meg a tejhab gombot.

HEIZT AUF (felfűt)

Amint az IMPRESSA gép felfűtése megtörtént, a kijelzőn megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.

- ▶ Nyomja meg ismét a tejhab gombot.

MILCH (tej), a tej habosítása megtörténik.

Az eljárás automatikusan véget ér.

BEREIT (készenlét).

- i** Kb. 40 másodpercen belül még módja van további tejhabosításra.

Annak érdekében, hogy az Easy Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, érdemes rendszeresen öblíteni és tisztítani. (Ld. a részletes leírást a 7. fejezetben, „Gondozás – Az Easy Auto Cappuccino fúvóka” cím alatt.)

Tej habosítása és melegítése a Profi Auto Cappuccino fúvóka alkalmazásával

- ▶ Távolítsa el a Profi Auto Cappuccino fúvóka védőkupakját.
- ▶ Csatlakoztassa a fúvókához a tejszívó csövet.
- ▶ A cső másik végét helyezze a tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartályhoz.
- ▶ Helyezzen egy csészét a fúvóka alá.
- ▶ Állítsa a fúvóka választókarját a tejhab [] állásba.

i Ha tejet kíván melegíteni, állítsa a fúvóka választókarját a tej [] pozícióba.

- ▶ Nyomja meg a tejhab gombot.

HEIZT AUF (felfűt)

Amint az IMPRESSA gép felfűtése megtörtént, a kijelzőn megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.

- ▶ Nyomja meg ismét a tejhab gombot.

MILCH (tej), a tej habosítása megtörténik.

Az eljárás automatikusan véget ér.

BEREIT (készenlét).

i Kb. 40 másodpercen belül még módja van további tejhabosításra, illetve tej melegítésére.

Annak érdekében, hogy a Profi Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, érdemes rendszeresen öblíteni és tisztítani. (Ld. a részletes leírást a 7. fejezetben, „Gondozás – A Profi Auto Cappuccino fúvóka” cím alatt.)

Forró víz

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

i A forró víz készítéséhez szerelje fel a forró víz fúvókát a Connector System[®] csatlakozórendszerre.

A kifröccsenő víz miatt a leforrázódás veszélyével kell számolni.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a víz ne kerülhessen a bőrére.

-
- ▶ Tegyen egy csészét a forróvíz-fúvóka alá.

- ▶ Nyomja meg a forró víz gombot.

WASSER (víz), a forró víz a csészébe folyik.

Az eljárás automatikusan véget ér az előre beállított mennyiség kifolyása után.

BEREIT (készenlét).

6 Tartós beállítások programozási módban

Termékek

A PRODUKTE (termékek) programpontnál Ön egyéni beállításokat végezhet el az összes kávéfőléségre és tejes készítményre, illetve a forró vízre vonatkozóan.

A következő beállításokra van lehetősége a kávéfőlések, tejes készítmények és a forró víz kapcsán, úgy, hogy a beállítások tartósan érvényben maradnak:

Termék	Mennyiség	A kávé erőssége	Hőmérséklet
1 eszpresszó-kávé	15 ML – 240 ML	MILD (gyenge) NORMAL (normál) STARK (erős)	NORMAL, HOCH (szokásos, magas)
2 eszpresszó-kávé	15 ML – 240 ML (csészénként)	-	NORMAL, HOCH (szokásos, magas)
1 kávé	15 ML – 240 ML	MILD (gyenge) NORMAL (normál) STARK (erős)	NORMAL, HOCH (szokásos, magas)
2 kávé	15 ML – 240 ML (csészénként)	-	NORMAL, HOCH (szokásos, magas)
Cappuccino	Tejmennyiség: 3 SEC – 120 SEC (3 mp – 120 mp) Víz mennyiség: 15 ML – 240 ML	MILD (gyenge) NORMAL (normál) STARK (erős)	NORMAL, HOCH (szokásos, magas)
Tejhab	3 SEC – 120 SEC (3 mp – 120 mp)	-	-
Forró víz	15 ML – 450 ML	-	-

A tartós beállítások programozási módban mindig ugyanazon minta szerint történnek.

Példa: Így módosíthatja a cappuccino tejmennyiségét 14 SEC (14 mp) tejadagolásról 20 másodpercre, és a vízmennyiségét 60 ml-ről 50 ml-re, és a kávé erősségét NORMAL-ról STARK-ra (erősre).

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készlet) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PRODUKTE (termékek) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez. PRODUKT WAHLEN (a termék kiválasztása)

i A következő lépésben válassza ki annak a terméknek a gombját, amelyre vonatkozóan a beállítást el akarja végezni. Ez alkalommal a termék elkészítésére nem kerül sor.

i Amikor egy két adagos termék beállítását kívánja módosítani, két másodpercen belül kétszer nyomja meg a megfelelő gombot.

- ▶ *Nyomja meg a cappuccino gombot.*

MILCH (tej)

- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.*

14 SEC

- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a 20 SEC (20 mp-es tejadagolás) felirat.*

- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére.*

A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat, amely megerősíti a beállítás megtörténtét.

MILCH

- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a WASSER (víz) felirat.*

- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.*

60 ML

- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az 50 ML felirat.*

- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére.*

A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.

WASSER

- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az AROMA felirat.*

- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.*

NORMAL

- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a STARK (erős) felirat.*

- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére.*
A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.

AROMA

- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés) felirat.*

- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpont elhagyásához.*

PRODUKTE (termékek)

- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT felirat.*

- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.*

BEREIT (készlet)

- ▶ *Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.*

A termékek beállításainak visszaállítása a gyári alapértékekre

Az összes készítmény esetében a beállított értéket Ön egyedileg visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

Példa: *Így állíthatja vissza a gyári alapértékekre az 1 eszpresszó-kávéra és 2 eszpresszó-kávéra vonatkozó beállításokat.*

Előfeltétel: *Az IMPRESSA gép kikapcsolát állapotban van (standby, készletléti állapot).*

- ▶ *Nyomja le 2 másodpercen keresztül egyszerre a Rotary Switch forgókapcsolót és az 1 eszpresszó-kávé gombot, amíg meg nem jelenik az OK felirat.*

Az 1 eszpresszó-kávéra és 2 eszpresszó-kávéra vonatkozó értékek ezzel visszaálltak a gyári alapbeállítás szerinti értékekre. Az IMPRESSA gép kikapcsolt állapotban van (stand-by, készletléti állapot).

Energiatakarékos üzemmód (E.S.M.®)

Az IMPRESSA gépet Ön az ENERGIE programpontnál tartósan beállíthatja az energiatakarékos üzemmódra (E.S.M.®).

- *SPAREN - (nincs energiatakarékoság)*

= *Az összes kávéféleség és tejes termék, valamint a forró víz várakozási idő nélkül elkészíthető.*

= *Cappuccino vagy tej készítése előtt a gép felfűt.*

- *SPAREN [] (energiatakarékoság)*

= *Az IMPRESSA gép az utolsó készítés után kb. 5 perccel takarékosági hőmérsékletre áll át, nincs készletben.*

= *Kávé, forró víz vagy tej készítése előtt a készüléknek felfűtésre van szüksége.*

Példa: *Így módosíthatja az energiatakarékos üzemmódot SPAREN - beállításról (nincs energiatakarékoság) SPAREN [] beállítárra (energiatakarékoság).*

Előfeltétel: *A kijelzőn a BEREIT (készletléti) felirat látható.*

- ▶ *Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.*

▶ *Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.*

- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az ENERGIE - (energiatakarékosság nincs) felirat.*
- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez. SPAREN - (nincs energiatakarékosság)*
- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a SPAREN [] felirat.*
- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére. A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat, amely jelzi a beállítás megtörténtét. ENERGIE []*
- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés) felirat.*
- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez. BEREIT (készlet).*
- ▶ *Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.*

Pontos idő

A pontos időt újra be kell állítani, ha a készüléket leválasztották az áramellátási hálózatról.

Előfeltétel: *A kijelzőn a BEREIT (készlet) felirat látható.*

- ▶ *Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.*
- ▶ *Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.*
- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az UHRZEIT (pontos idő) felirat.*
- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.*
- : --
- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót az óra-érték beállításához.*
- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az óra-érték beállításának megerősítésére.*
- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót a perc-érték beállításához.*
- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a perc-érték megerősítéséhez.*

A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.

UHRZEIT

- ▶ *Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés) felirat.*
- ▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez. BEREIT (készlet).*
- ▶ *Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.*

Programozható bekapcsolási idő

Ha beállították a programozható bekapcsolási időt, a meghatározott időpontban az IMPRESSA gép minden nap bekapcsolódik és felfűt.

i *A programozható bekapcsolási időt csak akkor lehet beállítani, ha a pontos idő beállítása megtörtént.*

i *Az automatikus bekapcsolás csak akkor működik, ha a készülék hálózati kapcsolója bekapcsolt állapotban van (stand-by, készlet állapot).*

Példa: Így állíthatja be a programozható bekapcsolási időt 07:30-ra.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készzenlét) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a GERÄT EIN (a készülék bekapcsolása) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.

-- : --

- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a 07:00 felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az óra-beállítás megerősítésére.
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a 07:30 felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a perc-beállítás megerősítésére.

A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat, amely igazolja a beállítás megtörténtét. GERÄT EIN (készülék bekapcsolása)

- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra elhagyásához. BEREIT (készzenlét).
- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

Automatikus kikapcsolás

Az IMPRESSA gép automatikus kikapcsolási idejének beállításával Ön energiát takaríthat meg. Ha a funkció aktív állapotban van, az IMPRESSA gép a készülékkel elvégzett legutolsó művelet után, a beállított időszak elteltével automatikusan kikapcsol.

- i** Az automatikus kikapcsolásig eltelő időszak 0,5 órától 15 óráig terjedően állítható be, vagy a funkció inaktív állapotba is kapcsolható.

Példa: Így módosíthatja az automatikus kikapcsolásig eltelő időszaktól 5 STD (5 óra) hosszúságúról 2 STD (2 óra) tartamúra.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készzenlét) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az AUS NACH (kikapcsolás ... elteltével) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.

5 STD

- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a 2 STD felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére.

A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.

AUS NACH

- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez. BEREIT (készzenlét).
- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

Vízmennyiség egysége / óraformátum

A vízmennyiség egységét „ml”-ről „oz”-ra (uncia) módosíthatja, az óraformátumot pedig átállíthatja „24 STD”-ről (24 órás formátum) „AM/PM”-re (délelőtt-délután).

Példa: Így állíthatja át a vízmennyiség egységét „ML”-ről „OZ”-ra.

Előfeltétel: A kijelzőn a *BEREIT* (készlet) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a *PFLERGE* (gondozás) felirat.
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az *ANZEIGE* (kijelzés) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.
ML/OZ (ml/uncia)

i Az óraformátum megváltoztatásához forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg nem látható a *24H/AM PM* felirat a kijelzőn.

- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.
ML
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az *OZ* (uncia) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére.
A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az *OK* felirat, amely jelzi, hogy a beállítás megtörtént.
ML/OZ
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az *EXIT* (kilépés) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra elhagyásához.
ANZEIGE
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az *EXIT* (kilépés) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT (készlet).
- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

Nyelv

Ennél a programpontnál Ön beállíthatja az *IMPRESSA* gép nyelvét.

A következő nyelvek közül választhat:

- német
- angol
- francia
- olasz
- holland
- spanyol
- portugál

Példa: Így módosíthatja a nyelvet DEUTSCH-ról (német) ENGLISH-re (angol).

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készlet) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a SPRACHE (nyelv) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.
DEUTSCH
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az ENGLISH (angol) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítésére.
A kijelzőn rövid időre láthatóvá válik az OK felirat.
LANGUAGE (nyelv)
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
READY (készlet).
- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

7 Gondozás

Az Ön IMPRESSA gépe a következő integrált gondozási programokat tudja végrehajtani:

- a készülék öblítése
- szűrőcsere
- a készülék tisztítása
- a készülék vízkötelenítése
- a fűvóka öblítése
- a fűvóka tisztítása

i A tisztításokat, a vízkötelenítést vagy a szűrőcserét hajtsa végre, amikor a kijelzőn erre vonatkozó felszólítást lát.

Gondozási ötletek

Annak érdekében, hogy sokáig szerezzen Önnek örömet az IMPRESSA gép és mindenkor a legkiválóbb minőségű kávét lehessen vele elkészíteni, a gép napi gondozását ne mulassza el.

A következő eljárást kell elvégezni:

- Ürítse ki a kávézacctartályt és a vízfelfogó tálat. Mindkettőt mossa ki meleg vízzel.
- A víztartályt tiszta vízzel mossa ki.
- Szerelje szét és mossa el a fűvókát (ld. a 7. fejezetet, a „Gondozás – A fűvóka elmosása” cím alatt).
- A készülék felszínét nedves kendővel törölje le.

A készülék öblítése

Az IMPRESSA gép bekapcsolásakor a felfűtés után a készülék öblítési eljárást igényel. Az IMPRESSA kikapcsolásakor a gép automatikusan elvégzi az öblítési eljárást, minden kifolyón, ahol előzőleg valamilyen italkészítés történt.

Az öblítési folyamatot Ön kézi úton bármikor elindíthatja.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- ▶ Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez. C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a SPÜLEN (öblítés) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az öblítési eljárás elindításához. SPÜLT (a készülék öblít)

Az öblítési folyamat automatikusan véget ér, az IMPRESSA gép ismét üzemkész.

- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

Szűrőcsere

- i 50 l víz átfolyása után vagy két hónap elteltével a szűrő kapacitása kimerül. Az IMPRESSA gép ekkor igényli a szűrőcserét.
- i Ha a CLARIS plus szűrőpatron nincs aktiválva, szűrőcserére való felszólítás sem jelenik meg.
- @ A szűrőcsere-folyamatot az Internet révén számítógépen is kipróbálhatja. Keresse fel www.jura.com honlapunkon a Knowledge Builder oktatóprogramot.

Csere a felszólítás nyomán

A következő módon cserélheti ki a CLARIS plus szűrőpatront, amikor az IMPRESSA gép ezt igényli.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT / FILTER (készenlét / szűrő) felirat látható, és a gondozási gomb [] világít.

- ▶ Nyomja meg a gondozási gombot. WECHSELN (szűrőcsere)
- ▶ Távolítsa el a gépből és ürítse ki a víztartályt.
- ▶ Nyissa fel a patronartartót és távolítsa el a régi CLARIS plus szűrőpatront.
- ▶ Az új CLARIS plus szűrőpatront enyhe nyomással tegye be a helyére a víztartályba.
- ▶ Zárja be a patronartartót. A tartó megfelelő lezárásakor kattánás hallható.
- ▶ Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.

- ▶ Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a fúvóka alá.
- i Amennyiben **Profi Auto Cappuccino** fúvókát használ, a fúvóka választókarját állítsa gőz [] pozícióba.
- ▶ Nyomja meg a gondozási gombot.
FILTER SPÜLT (szűrő-öblítés) – a fúvókán víz folyik ki.
- i A szűrő öblítését Ön bármikor megszakíthatja. Ehhez elegendő megnyomni bármelyik gombot.
- i A víz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

A szűrőöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automatikusan befejeződik. Az IMPRESSA gép felfűt és ismét üzemkész állapotba kerül.

Szűrőcsere-folyamat kézi vezérléssel

A „szűrőcsere” folyamatot kézi vezérléssel is elindíthatja és véghezviheti.

Előfeltétel: A szűrő aktivált állapotban van és a kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.
C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)
- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a FILTER (szűrő) felirat.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.
WECHSELN (csere)
- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Folytassa a **második** (▶ jelzésű) lépéssel a **felszólítás nyomán** elvégzett szűrőcsere leírása alapján.

A készülék tisztítása

200 kávé készítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után az IMPRESSA gép tisztítást kér.

VIGYÁZAT!

Amennyiben helytelen tisztítószerrel használ, nem zárhatók ki a károsodások a gépben és maradványok felbukkanása a vízben.

- ▶ Mindig kizárólag eredeti JURA gondozási kellékeket használjon.
-

i A tisztítási program kb. 20 percet vesz igénybe. **i** Ne szakítsa félbe a tisztítási programot, mert azzal csökken a tisztítási folyamat hatékonysága.

i A JURA tisztítótablettákat megkapja szakkereskedőjénél.

@ A „készülék tisztítása” eljárást az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Tisztítás felszólítás nyomán

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT / REINIGEN (készenlét / tisztítás) felirat látható, és a gondozási gomb [] világít.

► Nyomja meg a gondozási gombot.

SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése)

► Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacstartályt, majd helyezze ezeket ismét a gépbe.

PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása) – a gondozási gomb [] világít.

► Tegyen egy-egy edényt a kávékifolyó és a fúvóka alá.

► Nyomja meg a gondozási gombot.

REINIGT (tisztít) – víz folyik ki a két kifolyóból.

A folyamat félbeszakad. TABLETTE REINWERFEN (tabletta bedobása).

► Nyissa fel az előre örölt kávé betöltőnyílásának fedelét.

► Dobjon be egy JURA tisztítótablettát a betöltőnyílásba.

► Zárja le az előre örölt kávé betöltőnyílásának fedelét.

► Nyomja meg a gondozási gombot.

REINIGT (tisztít) – több ízben víz folyik ki a kávékifolyóból és a fúvókából.

A folyamat félbeszakad, SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése).

► Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacstartályt, majd helyezze ezeket ismét a gépbe.

A tisztítás befejeződik. Az IMPRESSA gép ismét üzemkész állapotba kerül.

Tisztítás kézi vezérléssel

A „készülék tisztítása” folyamatot kézi vezérléssel is elindíthatja és véghezviheti.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

► Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

► Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.

► Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.

C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)

► Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a REINIGEN (tisztítás) felirat.

► Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése)

► Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

► Folytassa a **második** (► jelzésű) lépéssel a **felszólítás nyomán** elvégzett tisztítás leírása alapján.

A készülék vízkőmentesítése

Az IMPRESSA a használatból eredően vízkövesedik, s automatikusan kéri a vízkőtelenítést. A vízkövesedés mértéke az Ön által használt víz keménységi fokától függ.

[] VIGYÁZAT!

Amennyiben bőrre vagy szembe kerül a vízkőtelenítő szer, nem zárható ki irritációk kialakulása.

- ▶ Ügyeljen, hogy a vízkőtelenítő szer ne kerüljön a bőrre vagy a szemébe.
- ▶ A vízkőtelenítő szert tiszta vízzel, alapos öblítéssel kell eltávolítani. Ha a szembe került, forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő vízkőtelenítő szer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízben.

- ▶ Kizárólag eredeti JURA karbantartási kellékeket használjon a géphez!

VIGYÁZAT!

A vízkőtelenítési eljárás megszakítása esetén nem zárható ki a gép károsodása.

- ▶ A vízkőmentesítést teljes egészében hajtsa végre.

VIGYÁZAT!

Amennyiben a vízkőtelenítő szer kényes felületekre kerül, ezek károsodása nem zárható ki.

- ▶ A kifröccsent folyadékot azonnal távolítsa el.

-
- i A vízkőtelenítési program kb. 45 percet vesz igénybe.
 - i A JURA vízkőtelenítő tablettákat megkapja szakkereskedőjénél.
 - i Ha CLARIS plus szűrőpatront használ és az aktiválva van, nem jelenik meg vízkőtelenítésre vonatkozó felszólítás.

 - @ A „készülék vízkőtelenítése” eljárást az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Vízkőtelenítés felszólítás nyomán

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT / ENTKALKEN (készzenlét / vízkőmentesítés) felirat látható, és a gondozási gomb [] világít.

- ▶ Nyomja meg a gondozási gombot.
SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése)
- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, majd helyezze ezeket ismét a gépbe.
MITTEL IN TANK (szert a tartályba)
- ▶ Vegye ki és ürítse ki a víztartályt.
- ▶ Oldjon fel teljesen, 500 ml vízben egy tálcányi vízkőtelenítő szert (három JURA vízkőtelenítő tablettát). A feloldódás néhány percig tarthat.

▶ Töltse be az oldatot az üres víztartályba, majd helyezze vissza a tartályt a gépbe.
MITTEL IN TANK (szer a tartályba) – a gondozási gomb [] világít.

- ▶ A fűvókát távolítsa el.
- ▶ Helyezzen egy-egy edényt a Connector System[®] csatlakozórendszer alá.
- ▶ Nyomja meg a gondozási gombot.

ENTKALKT (vízkőtelenít)

A Connector System[®] csatlakozórendszerből víz folyik ki. A vízkőtelenítési folyamat során a gondozási gomb [] villog.

A folyamat félbeszakad, SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése)

- ▶ Ürítse ki a Connector System[®] csatlakozórendszer alá helyezett edényt.
- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, és helyezze ezeket ismét a gépbe.

WASSERTANK FÜLLEN (víztartály megtöltése)

- ▶ Távolítsa el a víztartályt és mossa ki alaposan.
- ▶ Töltse meg a víztartályt friss, hideg vízzel, és helyezze ismét vissza a gépbe.

PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása), a gondozási gomb [] világít.

- ▶ Helyezze vissza a fűvókát.
- ▶ Tegyen egy-egy edényt a fűvóka alá.
- ▶ Nyomja meg a gondozási gombot.

ENTKALKT (vízkőtelenít) – víz folyik ki a fűvókából.

A folyamat automatikusan leáll, SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése).

- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, majd helyezze ezeket ismét a gépbe.
- A vízkőtelenítés befejeződött. Az IMPRESSA gép felfűt és ismét üzemkész állapotba kerül.

i Ha váratlanul meg kellett szakítani a vízkőmentesítési folyamatot, alaposan mossa ki a víztartályt.

Kézi vízkőtelenítés

A „készülék vízkőtelenítése” folyamatot kézi vezérléssel is elindíthatja és véghezviheti.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható, és a szűrő nincs aktiválva.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.

▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.

C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)

- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az ENTKALKEN (vízkőtelenítés) felirat.

▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése)

- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
- ▶ Folytassa a **második** (▶ jelzésű) lépéssel a **felszólítás nyomán** elvégzett vízkőtelenítés leírása alapján.

Az Easy Auto Cappuccino fúvóka öblítése

Ahhoz, hogy az Easy Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, minden tejkészítés után vízzel ki kell öblíteni.

Az Easy Auto Cappuccino fúvóka öblítése felszólítás nyomán

Az IMPRESSA minden tejes termék elkészítése után 10 perccel automatikusan igényli az Easy Auto Cappuccino fúvóka öblítését.

Előfeltétel: A kijelzőn a CAPPUCCINO SPÜLEN (cappuccino öblítés) felirat látható, és a gondozási gomb [] világít.

▶ Helyezzen egy edényt az Easy Auto Cappuccino fúvóka alá.

▶ Nyomja meg a gondozási gombot.

CAPPUCCINO SPÜLT (cappuccino-öblítés), a fúvóka öblítése megtörténik.

Az eljárás automatikusan véget ér, a kijelzőn megjelenik a BEREIT (készlet) felirat.

Az Easy Auto Cappuccino fúvóka öblítésének kézi indítása

A cappuccino-fúvóka öblítése folyamatát kézi vezérléssel is elindíthatja.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készlet) felirat látható.

▶ Helyezzen egy edényt az Easy Auto Cappuccino fúvóka alá.

▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.

▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.

C-REINIGEN

▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a C-SPÜLEN (cappuccino öblítés) felirat.

▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

CAPPUCCINO SPÜLT – a fúvóka öblítése megtörténik.

A folyamat automatikusan véget ér, a kijelzőn megjelenik a BEREIT (készlet) felirat.

▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

Az Easy Auto Cappuccino fúvóka tisztítása

Ahhoz, hogy az Easy Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, célszerű **naponta** megtisztítani, ha Ön tejes termékeket készített.

VIGYÁZAT!

Amennyiben helytelen tisztítószerrel használ, nem zárhatók ki a károsodások a gépben és maradványok felbukkanása a vízben.

- ▶ *Mindig kizárólag eredeti JURA gondozási kellékeket használjon.*
-

- i** *A JURA Auto-Cappuccino-tisztítót megkapja szakkereskedőjénél.*
- i** *Az IMPRESSA gép nem szólítja fel Önt a fúvóka tisztítására.*
- @** *A „cappuccino fúvóka tisztítása” eljárást az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.*

Előfeltétel: *A kijelzőn a BEREIT (készlet) felirat látható.*

- ▶ *Távolítsa el a tejszívó csövet a tejesdobozból vagy tejtartályból.*
- ▶ *Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.*
- ▶ *Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.*

▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.*
C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)

▶ *Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.*
CAPPUCCINO REINIGER (cappuccino-tisztító szer).

▶ *Töltsön meg egy edényt 250 ml friss vízzel, és adjon hozzá egy zárókupaknyit (legfeljebb 15 ml) mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztítóból.*

- ▶ *Merítse a tejszívó cső végét az edénybe, amelyben a tisztító oldat található.*
- ▶ *Helyezzen egy másik edényt a fúvóka alá.*
- ▶ *Nyomja meg a gondozási gombot.*

REINIGT (tisztítás), sor kerül a fúvóka és a cső tisztítására. A folyamat automatikusan véget ér.

WASSER FÜR CAPPUCCINO (víz a cappuccino tisztításhoz).

▶ *Mossa ki alaposan az edényt, töltsön meg 250 ml friss vízzel, és merítse bele a tejszívó cső végét.*

- ▶ *Ürítse ki a másik edényt és helyezze ismét a fúvóka alá.*
- ▶ *Nyomja meg a gondozási gombot.*

REINIGT (tisztítás), friss vízzel megtörténik a fúvóka és a cső öblítése.

A kijelzőn megjelenik a BEREIT (készlet) felirat.

- ▶ *Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.*

Az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka szétszerelése és elmosása

- ▶ *Óvatosan, kíméletes elforgatással húzza le a fúvókát a Connector System[®]-ről.*
- ▶ *Szerelje szét darabjaira a fúvókát.*
- ▶ *Alaposan, folyó víz alatt mossa el a fúvóka minden alkatrészét.*
- ▶ *Szerelje ismét össze a fúvókát.*

i *Ügyeljen arra, hogy az alkatrészeket megfelelően és szorosan illeszkedve szerelje össze, hogy a fúvóka tökéletesen működjön.*

- ▶ *Helyezze fel gondosan a fúvókát a Connector System[®] csatlakozóra.*

A Profi Auto Cappuccino fúvóka öblítése

Ahhoz, hogy a Profi Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, minden tejkészítés után vízzel ki kell öblíteni.

A Profi Auto Cappuccino fúvóka öblítése felszólítás nyomán

Az IMPRESSA minden tejes termék elkészítése után 10 perccel automatikusan igényli a Profi Auto Cappuccino fúvóka öblítését.

Előfeltétel: A kijelzőn a CAPPUCCINO SPÜLEN (cappuccino öblítés) felirat látható, és a gondozási gomb [] világít.

▶ Helyezzen egy edényt a Profi Auto Cappuccino fúvóka alá.

▶ Nyomja meg a gondozási gombot.

CAPPUCCINO SPÜLT (cappuccino-öblítés), a fúvóka öblítése megtörténik.

Az eljárás automatikusan véget ér, a kijelzőn megjelenik a BEREIT (készlet) felirat.

A Profi Auto Cappuccino fúvóka öblítésének kézi indítása

A cappuccino-fúvóka öblítése folyamatát kézi vezérléssel is elindíthatja.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készlet) felirat látható.

▶ Helyezzen egy edényt a Profi Auto Cappuccino fúvóka alá.

▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.

▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.

C-REINIGEN

▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a C-SPÜLEN (cappuccino öblítés) felirat.

▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

CAPPUCCINO SPÜLT – a fúvóka öblítése megtörténik.

A folyamat automatikusan véget ér, a kijelzőn megjelenik a BEREIT (készlet) felirat.

▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

A Profi Auto Cappuccino fúvóka tisztítása

Ahhoz, hogy a Profi Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul működjön, célszerű **naponta** megtisztítani, ha Ön tejes termékeket készített.

VIGYÁZAT!

Amennyiben helytelen tisztítószert használ, nem zárhatók ki a károsodások a gépben és maradványok felbukkanása a vízben.

▶ Mindig kizárólag eredeti JURA gondozási kellékeket használjon.

- i** A JURA Auto-Cappuccino-tisztítót megkapja szakkereskedőjénél.
- i** Az IMPRESSA gép nem szólítja fel Önt a fúvóka tisztítására.
- @** A „cappuccino fúvóka tisztítása” eljárást az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készlet) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
 - ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
 - ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontra való belépéshez.
- C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)**
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.
- CAPPUCCINO REINIGER (cappuccino-tisztító szer).**
- ▶ Távolítsa el a tejszívó csövet a tejesdobozból vagy tejtartályból.
 - ▶ Töltsön meg egy edényt 250 ml friss vízzel, és adjon hozzá egy zárókupaknyi (legfeljebb 15 ml) mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztítóból.
 - ▶ Merítse a tejszívó cső végét az edénybe, amelyben a tisztító oldat található.
 - ▶ A fúvóka választókarját állítsa tejhab [] vagy tej [] pozícióba.
 - ▶ Helyezzen egy másik edényt a fúvóka alá.
 - ▶ Nyomja meg a gondozási gombot.

REINIGT (tisztítás), sor kerül a fúvóka és a cső tisztítására. A folyamat automatikusan véget ér.

WASSER FÜR CAPPUCCINO (víz a cappuccino tisztításhoz).

- ▶ Mossa ki alaposan az edényt, töltsön meg 250 ml friss vízzel, és merítse bele a tejszívó cső végét.
- ▶ Ürítse ki a másik edényt és helyezze ismét a fúvóka alá.
- ▶ Nyomja meg a gondozási gombot.

REINIGT (tisztítás), friss vízzel megtörténik a fúvóka és a cső öblítése.

A kijelzőn megjelenik a BEREIT (készlet) felirat.

- ▶ Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

A Profi Auto Cappuccino fúvóka szétszerelése és elmosása

- ▶ Óvatosan, kíméletes elforgatással húzza le a fúvókát a Connector System[®]-ről.
 - ▶ Szerelje szét darabjaira a fúvókát.
 - ▶ Alaposan, folyó víz alatt mossa el a fúvóka minden alkatrészét.
 - ▶ Szerelje ismét össze a fúvókát.
- i** Ügyeljen arra, hogy az alkatrészeket megfelelően és szorosan illeszkedve szerelje össze, hogy a fúvóka tökéletesen működjön.
- ▶ Helyezze fel gondosan a fúvókát a Connector System[®] csatlakozóra.

A babkávétartály tisztítása

A kávébab némi zsírréteget hagyhat hátra a babkávétartály falain. Ezek a maradványok kedvezőtlenül befolyásolhatják a készített kávé minőségét. Ezért érdemes időről időre megtisztogatni a babkávétartályát.

VIGYÁZAT!

A működő daráló szétfújhatja az ujjakat, ha kézzel belenyúlnak.

- ▶ Amikor a darálón kíván valamilyen munkát végezni, mindig kapcsolja ki a készüléket a [] be/kikapcsolóval.
- ▶ Kapcsolja ki a gépet a hálózati kapcsolóval [] is.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT / BOHNEN FÜLLEN (készlet / babkávétöltés) felirat látható.

- ▶ Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét és távolítsa el az aromavédő fedelet.
- ▶ Tisztogassa meg a babkávétartályát egy száraz, lágy kendővel.
- ▶ Töltsön babkávét a babkávétartályba, zárja le az aromavédő fedelet, majd a tartály fedelét.

A víztartály vízkömentesítése

A víztartály elvízkövesedhet. Annak érdekében, hogy biztosítsa IMPRESSA gépének kifogástalan működését, célszerű időről időre vízköteleníteni a víztartályt.

- ▶ Távolítsa el a víztartályt a gépből.
- ▶ Amennyiben CLARIS plus szűrőpatront alkalmaz, ezt is vegye ki.
- ▶ Vízkötelenítse a víztartályt valamilyen kíméletes hatású, a kereskedelemben kapható vízkömentesítő szerrel, a gyártó útmutatásának megfelelően.
- ▶ A művelet után alaposan mossa ki a víztartályt.
- ▶ Ha CLARIS plus szűrőpatront használ, ezt tegye ismét vissza a helyére.
- ▶ Töltsse fel a víztartályt friss, hideg vízzel, és helyezze be ismét a gépbe.

8 CLARIS plus szűrőpatron - Víz a tökéletes kávéhoz

A CLARIS plus szűrőpatron alkalmazásával Ön mindig frissen szűrt, jó hatású vizet használhat kávéja és teája elkészítéséhez. Ezt a szűrőpatront kifejezetten a JURA kávégépeihez fejlesztették ki, a szűrő pH-semleges, nem befolyásolja a kávé ízét, és közvetlenül a víztartályban helyezhető el.

Ellentétben más háztartási vízszűrő rendszerekkel, a CLARIS plus szűrőpatron a professzionális feláramoltatási megoldás alapján működik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mindig a használat idején, csakis annyi víz felvételére és szűrésére kerül sor, amennyire éppen szükség van.

Vízkötelenítésre nincs többé szükség

A CLARIS plus szűrőpatron következetes felhasználása megtakarítja az időigényes vízkötelenítési eljárásokat. A kávéfőző meghosszabbodott élettartammal hálálja meg a gondoskodást. Javasoljuk, hogy 10 német keménységi fok (dH) feletti víznél mindenképpen használja a CLARIS plus szűrőpatront. A keménységi fokot a JURA kávéfőző gép első üzembe helyezése előtt meg tudja mérni a kezdőcsomagban található Aquadur[®] tesztpálcika segítségével.

Egyszerű használat

A CLARIS plus szűrőpatronok behelyezése igen egyszerű. Az eljárás leírását megtalálja a 2. fejezetben, „Előkészítés és üzembe helyezés – A szűrő behelyezése és aktiválása” cím alatt.

Takarékos alkalmazás

A szűrő hatékonysága 50 liter víz átfolyása vagy két hónap letelte után merül ki. Ezt követően patronot kell cserélni.

A JURA kávéfőző gép jelzi Önnek a szűrőcsere szükségességét. Az eljárásról bővebben olvashat a 7. fejezetben, „Gondozás – Szűrőcsere felszólítás nyomán” cím alatt. Az elhasznált szűrőpatronokat a szakkereskedő visszaveszi.

Gondozás és tárolás

A CLARIS plus szűrőpatront csak akkor kell kivenni a víztartályból, ha Ön hosszabb ideig távol tartózkodik, vagy ha a tartályt a kereskedelemben kapható eszközökkel akarja tisztítani, illetve vízköteleníteni.

Amikor Ön huzamosabb időre távozik (például nyaralás céljából), a következő megoldást javasoljuk a szűrőpatronok tárolására. Vegye ki a patronot a víztartályból. Helyezze egy pohárba, amelyben körülbelül két centiméter magasan áll a víz, és a poharat tegye a hűtőszekrénybe.

A gép újbóli üzembe helyezésekor, azt tanácsoljuk, először vételezzon a készülékből körülbelül fél liter vizet. Lehetséges, hogy ilyenkor a víz kissé elszíneződik, ám ez nem ártalmas az egészségre.

9 „A tejen múlik”

A kávé-különlegességek egyre népszerűbbek szerte a világon. Néhány évvel ezelőtt még a klasszikus készítmények voltak a legközkedveltebbek, mint a kávé, illetve az eszpresszó-kávé. Mára azonban a népszerűségi lista élére rukkoltak olyan különlegességek, mint a cappuccino, a latte macchiato és más efféle kávéféleségek.

Divatos specialitások tejjel

A divatos különlegességek adalékanyagai között egyre gyakoribb a tej, akár a zsírdús, akár a zsírszegényebb változatokban. A kiváló tejjab készítése szempontjából nem a tej zsírtartalma a döntő, hanem a fehérjetartalom. Melegítve vagy habosítva, tejszínként vagy tejszínhabként, nincs még egy természetes eredetű összetevő, amelyet olyan gyakran és szívesen adnának hozzá a kávéhoz, mint a tejet. Allergiában szenvedőknek is rendelkezésükre áll az alternatívák széles választéka: kecske- vagy juh-tej, rizstej, szójatej is alkalmas a specialitások készítésére.

A legkorszerűbb technológiák

Az ötletesen kialakított cappuccino-fúvókák és a legkorszerűbb technológiák gondoskodnak arról, hogy Ön bármelyik IMPRESSA géppel mélyrehatóan kiismerhesse a kávé-különlegességek sokrétű világát. A tej a melegítéskor soha nem forrósodhat 75 Celsius fok fölé, hiszen ez alapfeltétele a tökéletes tejjab képződésének.

Hála a változó méretű forrázókamrának, amely eszményi feltételek között biztosítja a kávéfőzést akár 5, akár 16 gramm kávéból, az IMPRESSA gép szavatolja a kávé- és tej-ízék harmonikus kiegyensúlyozottságát. Engedjen Ön is szabad utat a fantáziájának, alkosson új recepteket, aromásítsa és finomítsa saját tetszése szerint a személyes ízléséhez igazított különleges készítményeket.

Profi habosítás

Feltétlenül próbálja ki az olasz kávépultosok titkos tippjét: egy nemesacélból készült kis kanna felszínén különösen jól keveredik a tej, így ilyen edényekben még tökéletesebb hab készíthető. A profi azt is tudja, mire kell még ezen kívül figyelni: a cappuccino-fúvóka rendszeres tisztítására, a tejtartály minden esti alapos kimosására és arra, hogy ne feledjük a tejet éjszakára a hűtőszekrénybe tenni.

10 Üzenetek a kijelzőn

Kijelző	Ok/következmény	Megoldás
WASSERTANK FÜLLEN (feltölteni a víztartályt)	A víztartály üres. Ön sem kávé-termékeket, sem tejes termékeket, sem forró vizet nem tud készíteni.	▶ Töltse fel a tartályt vízzel (ld. a 2. fejezetet, „Előkészítés és üzembe helyezés – A víztartály feltöltése”).
KAFFEESATZ LEEREN (zacctartályt üríteni)	A kávézacc tartálya megtelt. Kávéfészeségeket Ön nem tud készíteni, forró víz és tej kiadására még képes a gép.	▶ Ürítse ki a zacctartályt és a vízfelfogó tálat.
SCHALE FEHLT (a vízfelfogó tál hiányzik)	A vízfelfogó tál nincs megfelelően a helyére téve, vagy egyáltalán nincs a gépben. Ön sem kávé-termékeket, sem forró vizet, sem tejes termékeket nem tud készíteni.	▶ A vízfelfogó tálcát tegye vissza megfelelő módon.
PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gombot megnyomni)	Az IMPRESSA öblítést igényel.	▶ Nyomja meg a gondozási gombot az öblítés elindítására.
BOHNEN FÜLLEN (bakkávét betölteni)	A kávébab tartálya üres. Kávéfészeségeket Ön nem tud készíteni, forró víz és tej kiadására még képes a gép.	▶ Töltse fel a kávébab tartályát (ld. a 2. fejezetet, „Előkészítés és üzembe helyezés – A kávébab tartályának feltöltése”).
CAPPUCCINO SPÜLEN (cappuccino öblítés)	Az IMPRESSA gép cappuccino-öblítést igényel.	▶ Nyomja meg a gondozási gombot a cappuccino-öblítés elindítására
BEREIT / REINIGEN (készlet / a készülék tisztítása)	220 ital elkészítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után az IMPRESSA gép tisztítást igényel.	▶ Hajtsa végre a tisztítást (ld. a 7. fejezetben, „Gondozás – A készülék tisztítása” cím alatt).
BEREIT / ENTKALKEN (készlet / a készülék vízkőtelenítése)	Az IMPRESSA gép vízkőtelenítést igényel.	▶ Hajtsa végre a vízkőtelenítést (ld. a 7. fejezetben, „Gondozás – A készülék vízkőtelenítése” cím alatt).
Kijelző	Ok/következmény	Megoldás
BEREIT / FILTER (készlet / szűrő)	50 liter víznek a szűrőn való átfolyása vagy két hónap eltelte után a szűrő kimerül.	▶ Cserélje ki a CLARIS plus szűrőpatront (ld. a 7. fejezetben, „Gondozás – A szűrő cseréje” cím alatt).
ZU WENIG PULVER (túl kevés a kávépor)	A betöltőben túl kevés előre őrölt kávé található, a készítési folyamatot az IMPRESSA gép megszakítja.	▶ A következő készítés alkalmával több előre őrölt kávéval töltsön be (ld. az 5. fejezetben, „Elkészítés gombnyomásra – Előre őrölt kávé” cím alatt).
ZU HEISS (túl forró)	A rendszer túl meleg a gondozási program elindításához.	▶ Készítsen el egy kávéfészeséget vagy forró vizet.

11 Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Teendő
A daráló igen zajosan működik.	A darálóban idegen testek vannak.	▶ Vegye fel a kapcsolatot az országában működő ügyfélszolgálattal. (Ld. a 16. fejezetben, a „Kapcsolatfelvétel a JURA céggel” cím alatt.)
Tejhabosításkor túl kevés hab jön létre, vagy tej spriccel ki a cappuccino-fúvókából.	A cappuccino fúvóka elszennyeződött.	▶ Tisztítsa meg a cappuccino fúvókát. (Ld. a 8. fejezetben, a „Gondozás – A cappuccino fúvóka” cím alatt.)
A kávékészítéskor csak cseppenként folyik ki a kávé.	A kávé, illetve az előre őrölt kávé túl finomra van darálva, eltömi a szűrőt.	▶ Állítsa a darálót durvább őrlési fokozatra, illetve használjon durvábbra őrölt kávé. (Ld. a 2. fejezetben, az „Előkészítés és üzembe helyezés - A daráló beállítása” cím alatt.)
A vízkeménységet nem lehet beállítani.	Aktív állapotban van a CLARIS plus szűrőpatron.	▶ Szüntesse meg a CLARIS plus szűrőpatron aktiválását.
A BOHNEN FÜLLEN (kávébab betöltése) felirat látható a kijelzőn, noha már megtörtént a kávébab-tartály feltöltése.	A daráló még nem telt meg teljesen kávéval.	▶ Készítsen el egy kávé-féleséget.
A WASSERTANK FÜLLEN (víztartály feltöltése) felirat látható a kijelzőn, holott a víztartály tele van.	A víztartály úszója megakadt.	▶ Vízkőmentesítse a víztartályt (ld. a 7. fejezetben, „Gondozás – A víztartály vízkőmentesítése” cím alatt).
ERROR 2 (2-es hiba) látható a kijelzőn.	Ha a készülék hosszabb ideig hidegben volt, biztonsági okokból a gép zárja a felfűtési funkciót.	▶ Hagyja a gépet szobahőmérsékletre felmelegedni.
Egyéb ERROR (hiba) jelzések jelennek meg.	-	▶ Kapcsolja ki az IMPRESSA gépet a hálózati kapcsolóval, és lépjen érintkezésbe az országban működő ügyfélszolgálattal (ld. a 16. fejezetben, „Kapcsolatfelvétel a JURA céggel” cím alatt).

i Ha a zavart nem sikerült kiküszöbölni, vegye fel a kapcsolatot az országában működő ügyfélszolgálattal. A telefonszámokat megtalálja a 16. fejezetben, „Kapcsolatfelvétel a JURA céggel” cím alatt.

12 Szállítás és környezetkímélő kiselejtezés

Szállítás / A rendszer ürítése

Őrizze meg az IMPRESSA gép csomagolását. Szállításkor ez jó szolgálatot tesz a készülék védelmében.

A rendszer ürítése szükséges ahhoz, hogy szállítás alkalmával megvédjük az IMPRESSA gépet az esetleges fagykároktól.

Előfeltétel: A kijelzőn a BEREIT (készenlét) felirat látható.

- ▶ A fűvókát óvatosan húzza le a Connector System[®] csatlakozórendszeréről.
- ▶ Helyezzen egy edényt a Connector System[®] csatlakozórendszer alá.
- ▶ Nyomja meg a tejhab gombot.

HEIZT AUF (felfűt)

Amint az IMPRESSA gép felfűtése megtörtént, a kijelzőn megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.

- ▶ Nyomja meg ismét a tejhab gombot.

MILCH (tej), a Connector System[®] csatlakozórendszerből gőz távozik.

- ▶ Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzőn nem látja a 40 SEC (40 mp) feliratot.

- ▶ Távolítsa el és ürítse ki a víztartályt.

A fűvókából addig áramlik ki a gőz, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a WASSERTANK FÜLLEN (víztartály feltöltése) felirat.

- ▶ Nyomja meg a be/kikapcsolót a készülék kikapcsolásához.
- ▶ Kapcsolja ki az IMPRESSA gépet a hálózati kapcsolóval is.

i A következő üzembe helyezéskor a rendszert ismét fel kell tölteni. (Ld. a 2. fejezetben, "Előkészítés és üzembe helyezés - Első üzembe helyezés" cím alatt.)

Kiselejtezés

[]

A kiselejtezendő gépek értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, melyeket el kell juttatni a feldolgozó helyre. Ezért kérjük, hogy elhasznált készülékeinek kiselejtezésekor vegye igénybe a megfelelő gyűjtőrendszereket.

13 Műszaki adatok

Típustábla

- i Kérjük, vegye figyelembe a típustáblát, mielőtt a gépet csatlakoztatja a hálózati áramellátáshoz.

A típustáblát az IMPRESSA gép alján található meg. A táblán levő jelzések jelentése:

- VAC = Volt, váltóáram-feszültség
- W = teljesítmény wattban
- CE Ez a termék megfelel minden vonatkozó európai (EK) irányelvnek.
- [] Ez a termék megfelel az alacsony feszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó rendelet (NEV) követelményeinek, valamint az elektromágneses összeegyeztethetőségről szóló rendelkezéseknek (VEMV). A biztonságossági jelzés megadását az ESTI, az erősáramú berendezések svájci főfelügyelősége hagyta jóvá.

Műszaki adatok

Feszültség	230 V AC, 50 Hz
Teljesítmény	1450 W
Biztonsági vizsgálat	[]
Energiafogyasztás SPAREN - (energiatakarékosság nélküli) módban	18 Wh
Energiafogyasztás SPAREN [] (energiatakarékossági) módban	11 Wh
Szivattyúnyomás	statikus max. 15 bar
A víztartály befogadóképessége	1,9 l
A babkávé-tartály befogadóképessége	200 g
A kávézacctartály befogadóképessége	max. 16 adag
Vezetékhozz	kb. 1,1 m
Súly	9,6 kg
Méretetek (szél. x mag. x mélys.)	28 x 34,5 x 43,4 cm

Irányelvek

A készülék megfelel a következő irányelveknek

- *Az alacsony feszültséget használó készülékekre vonatkozó 1973. február 19-i, 73/23/EWG sz. EGK-irányelv, beleértve a 93/68/EWG sz. módosító irányelvet is.*
- *Az elektromágneses hatások elfogadható mértékére vonatkozó 1989. május 3-i, 89/336/EWG sz. EGK-irányelv, beleértve a 92/31/EWG sz. módosító irányelvet is.*

Műszaki változtatások

A társaság fenntartja a jogot a műszaki változtatásokra.

Az IMPRESSA C9 kézikönyvében felhasznált illusztrációk az IMPRESSA C9 Piano Black („zongorafekete”) modellt mutatják. Egyes részletekben az Ön IMPRESSA készüléke eltérhet az illusztrációban láthatótól.

Visszajelzések

Számunkra fontos az Ön véleménye!

Kérjük, használja a kapcsolatfelvételi kattintási pontot a www.jura.com internetes honlapon.

A használati útmutató szerzői jogi védelmet élvező információkat tartalmaz. Másolása és fordítása más nyelvre tilos a JURA Elektroapparate AG előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

*JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten*

www.jura.com