

Saeco®
S
C
E

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Típus:
Incanto RONDO
Superautomatica S-Class



www.kavegepszerviz.hu

1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 6.
Tel.:06 1 320 3970, 06 20 934 6931

**DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT
TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP**

Tisztelt Vásárló!

*Gratulálunk a választásához mellyel egy csúcsmínőségű készülékhez jutott.
Egyben köszönjük a bizalmát cégünk gyártmánya iránt.*

*Mielőtt elkezdené használni a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a
következő kezelési utasítást, melyben megismerkedhet a kezelőszervekkel
valamint a tisztítási és karbantartási műveletekkel.*

*Bármilyen további információval kapcsolatosan kérjük, forduljon bizalommal a
Kávégépszervizhez.*

Az Ön kávéfőző gépét, a gyártás során, többszintű ellenőrzésnek vetették alá. Minden egyes fontosabb gyártási folyamat végén számítógépek ellenőrzik az előzőleg beépített komponensek minőségét és beállítását. Az összeállítási folyamat végén pedig minden készüléken elvégzik az alapvető műveleteket. Ezen okokból, a készülékben található kávémaradványok az ellenőrzés voltát igazolják. Semmi esetre sem azt, hogy a készülék használt állapotú.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos berendezések használata esetén a következő alapvető biztonsági előírásokat be kell tartani, ahhoz hogy elkerülje az olyan baleseteket mint a tűzkár, áramütés vagy más személyi sérülés.

1. Olvassa el a kezelési utasítást és minden olyan információs anyagot amit a készülék csomagolásán talál, illetve amit a csomagolás tartalmaz.
2. Ne érintse pusztá kézzel a forró felületeket, használjon hőálló kesztyűt.
3. Tűzkár és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vagy annak elektromos tápvezetékét vízbe vagy más folyadékba.
4. Ne hagyja a készüléket gyerekek jelenlétében felügyelet nélkül.
5. Karbantartás előtt, illetve amikor nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati vezetékét a fali csatlakozóból.
6. Ne üzemeltessen meghibásodott készüléket vagy olyat melynek sérült a hálózati vezetéke. Az ilyen készüléket szállítsa be a legközelebbi szervizközpontba, javításra.
7. Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használja a készülékhez, hogy elkerülje az olyan baleseteket mint a tűzkár, elektromos áramütés, vagy égési sérülés.
8. A készüléket tilos a szabadban üzemeltetni.
9. Ügyeljen a hálózati vezeték elhelyezkedésére. Ne vezesse azt forró felületek közelében vagy asztal sarkán, ahol sérüléseknek lenne kitéve.
10. Ne helyezze a készüléket és a hálózati vezetékét hőforrás vagy nyílt lánggal üzemelő berendezések (pl. gáztűzhely) közelébe.
11. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózatra, győződjön meg róla, hogy kikapcsolt állapotban legyen. Hasonlóképpen először kapcsolja ki a készüléket, majd ezután húzza ki a vezetékét a fali konnektorból.
12. A készülék alapvetően háztartási berendezés.
13. Különös körültekintéssel használja a gőzölési funkciót.

ŐRIZZE MEG EZT A KEZELÉSI UTASÍTÁST!

FIGYELEM!

Ezt a készüléket háztartási célra gyártották. Minden, a takarítási és alapvető karbantartási műveleteken kívüli beavatkozást, kizárólag meghatalmazott szerviz végezhet. A készüléket ne süllyessze vízbe és ne üzemeltesse nedves környezetben. A készülékházat tilos megbontani. A javítást kizárólag meghatalmazott és megfelelően felkészített szerelő végezheti.

1. Ellenőrizze a készüléken található adattáblát! Győződjön meg róla, hogy készülék üzemi feszültsége megegyezik a készülék használatának helyén rendelkezésre álló hálózati feszültséggel!
2. A víztartályba ne öntsön forró vizet! Mindig hideg ivóvizet töltsön bele.
3. Tartsa távol kezét és a tápvezetékét a készüléktől, amíg az kávé készíti vagy gőzt/forróvizet adagol!
4. Ne használjon súrolószert a készülék takarításánál, inkább puha törlőkendőt és tiszta, langyos vizet.

5. A készülék el vízkövesedésének elkerülése érdekében használjon lágy vizet vagy a gyártó által ajánlott vízlágyítót!

A ELEKTROMOS HÁLÓZATI VEZETÉKRŐL

- A. A rövid csatlakozó vezeték segít elkerülni az olyan veszélyhelyzeteket, hogy a készüléket annál fogva mozdítsa el, vagy valaki fennakadjon benne.
- B. Hosszabbító vezeték használata csak különös körülmények mellett engedélyezett.
- C. Ha hosszabbító vezeték használ, vegye figyelembe az alábbiakat:
1. a hosszabbító elektromos terhelhetősége meg kell, hogy feleljen a készülék által támasztott követelményeknek,
 2. amennyiben a készülék földelt elektromos csatlakozóval rendelkezik, a hosszabbítónak is ilyennek kell lennie,
 3. a hosszabbítónak nem szabad lelógnia az asztalról, vagy olyan helyen húzódnia ahol valaki beleakadhat.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ez a készülék egyaránt ideális szemes és őrölt kávéból készült kávéitalok (presszókávé, hosszúkávé, cappuccino, stb.) készítéshez. Emellett forró vizet adagol filteres tea és instant italok elkészítéséhez valamint gőzöl. Ez a rendkívüli körültekintéssel megformált készülék elsősorban háztartási berendezés, nem alkalmas hosszantartó professzionális (vendéglátó ipari) felhasználásra.

Figyelem. A gyártó nem vállal felelősséget olyan meghibásodásokért és sérülésekért amelyek a következő dolgok eredménye:

- ❑ **Nem a gyártó ajánlásainak megfelelő vagy más célú felhasználás.**
- ❑ **Nem meghatalmazott szerviz által végzett javítás.**
- ❑ **A tápvezeték átalakítása, húzogatása.**
- ❑ **A készülék átalakítása.**
- ❑ **Nem a gyártó által szállított alkatrészek felhasználása**

Fenti esetekben a garancia érvényét veszti.

Jelmagyarázat



A figyelmeztető háromszög feladata, hogy felhívja az olvasó figyelmét azokra a részekre ahol a biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos tudnivalókat ismertetjük. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a részeket, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket!

A kezelési utasítás használata

A kezelési utasítást tartsa biztonságos helyen, közel a készülékhez, az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására. Amennyiben továbbadná a készüléket egy új felhasználónak, kérjük, hogy a kezelési utasítást is adja tovább.

A kezelési útmutató nem adhat minden felmerülő kérdésre választ. Amennyiben

bármilyen, a kezelési utasításban nem található, működéssel kapcsolatos

információra van szüksége kérjük, forduljon a Kávégépszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	Nézze meg a készülék adattábláján
Névleges teljesítmény	Nézze meg a készülék adattábláján
Készülékház anyaga	Fém
Méretetek (szél. x mag. x mély.) (mm)	285 x 375 x 400
Súly (kg)	9
Hálózati vezeték hossza (mm)	1200
Vezérlő panel	A készülék előlapján
Víztartály (lit)	2 – levehető
Elektromos hálózati tápfeszültség	Nézze meg a készülék adattábláján
Vízpumpa nyomása (bar)	15
Kazán (db)	rozsdamentes acél
Szemes kávé tartály befog. (g)	300
Zaccfiók befogadóképessége	13 zacc pogácsa
Biztonsági berendezések	Kazánon biztonsági szelep és hő védelem

A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli, változtatására. Minden a gyártásban és alapkoncepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés követésének eredménye.

A készülék megfelel a 89/336/EEC jelű rádió-zavarszűrésű Európai Uniói Előírásnak (476. számú olasz Törvényhozói Végzés 1992/12/04).

Eljárás Veszély esetén

Azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból.

A berendezést kizárólag a következő célra és környezetben használja:

- Zárt helyen
- Kávékészítésre, forró víz adagolására, tej habosítására vagy más hideg ital felgőzölésére
- Háztartási célra
- A készüléket kizárólag teljes tudatának birtokában levő felnőtt személy használhatja.

Soha ne használja a készüléket a következő esetekben:

A fent említett helyzetektől eltérő célra és körülmények között. Ne öntsön más nyersanyagokat a tartályokba mint amit a gyártó ebben a kezelési utasításban javasol. Feltöltés alkalmával mindig győződjön meg arról, hogy a többi tartály fedele a helyén legyen. A víztartályt kizárólag friss ivóvízzel töltsen, nem forró vízzel vagy más folyadékkal, ami károsíthatná a készüléket. Ne töltsön a víztartályba szénsavas vizet. Őrlésfinomságot kizárólag a darálóképek mozgó állapotában (amíg a daráló működik) állítson. Ne nyúljon bele a szemes kávétartályba, amíg a daráló működik, és ügyeljen rá, hogy oda kizárólag szemes kávé kerüljön. Más, kávéból idegen anyag károsíthatja a darálóképeket és a darálómotort. Mielőtt belenyúlna a szemes kávétartályba, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból. Ne töltsön szemes vagy instant kávé az őrlött kávéstartályba. Tilos az őrlött kávé kívül oda mást tölteni.

Elektromos csatlakoztatás

Kizárólag megfelelő elektromos aljzatba csatlakoztassa a készüléket. Előtte ellenőrizze a készüléken levő adattábla adatait. A hálózati feszültség meg kell, hogy feleljen a készülék üzemi feszültségével.

Beüzemelés

- Válasszon egy megfelelően sima és stabil felületet ahol elhelyezi a készüléket. Ne helyezze meleg felületre!
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy az a körülötte levő tárgyaktól (pl. faltól, szekrénytől, stb.) min. 10 cm legyen!
- A készülék környezetének hőmérséklete sohasem süllyedhet 0°C alá. Fagyveszély!
- Az elektromos aljzat (fali csatlakozó) mindig könnyen elérhető közelségben legyen.
- A hálózati csatlakozó vezeték ne legyen sérült, csipesszel rögzítve, vagy meleget sugárzó tárgy közelében.
- A hálózati vezeték ne lógjon, mert valaki beleakadhat.
- Ne használja az elektromos vezetéket a készülék mozgására.

Veszélyforrások

- Gyermek vagy olyan személyek akik nincsenek tisztában a készülék kezelésével, ne üzemeltessék.
- A készülék veszélyes lehet a gyermekek számára. Ezért ha gyermekek egyedül maradnak a készülék közelében, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból.
- A készülék csomagolóanyaga nem játékszer!
- Ne irányítsa a teavíz/gőz adagoló csövet önmagára vagy bárki másra! Égési sérüléseket okozhat.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékház réseibe! Elektromos áramütés veszélye.
- Ne érintse a készüléket és elektromos vezetékét nedves kézzel, illetve amikor nedves talajon áll! Az hálózati vezetékét úgy húzza ki az aljzataból, hogy közben a csatlakozó dugót fogja.
- Veszély: a forró vízzel, vagy gőzzel való érintkezés égési sérüléseket okozhat.

Tévedések



- Ne üzemeltessen hibás készüléket, vagy olyat ami meghibásodhatott (pl. leesett)!
- A készülék javítását kizárólag meghatalmazott képzett személy végezhet!
- Ne használjon olyan készüléket amelynek hálózati csatlakozója sérült! A vezeték kizárólag szakember cserélheti ki.

Tisztítás / Vízkötelenítés

- Mielőtt tisztítaná a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból, és várja meg amíg a készülék lehűl.
- Ne tegye ki a készüléket vízszög hatásának, és ne süllyessze vízbe vagy más folyadékba!
- Ne próbálkozzon a készülék tartozékait sütőben vagy mikrohullámú főzőben szárítani! Törölje azokat szárazra.

Környezetvédelmi szabályozások

- A készülék csomagolása újrahasznosítható.
- Ha a készüléket nem kívánja tovább használni, vagy javítása nem lenne gazdaságos, helyezze használaton kívülre. Húzza ki a konnektorból, és vágja le a hálózati csatlakozót, minél közelebb a készülékházhoz!
- A lehetőségekhez képest helyezze el a készüléket és a levágott vezetékét az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen.

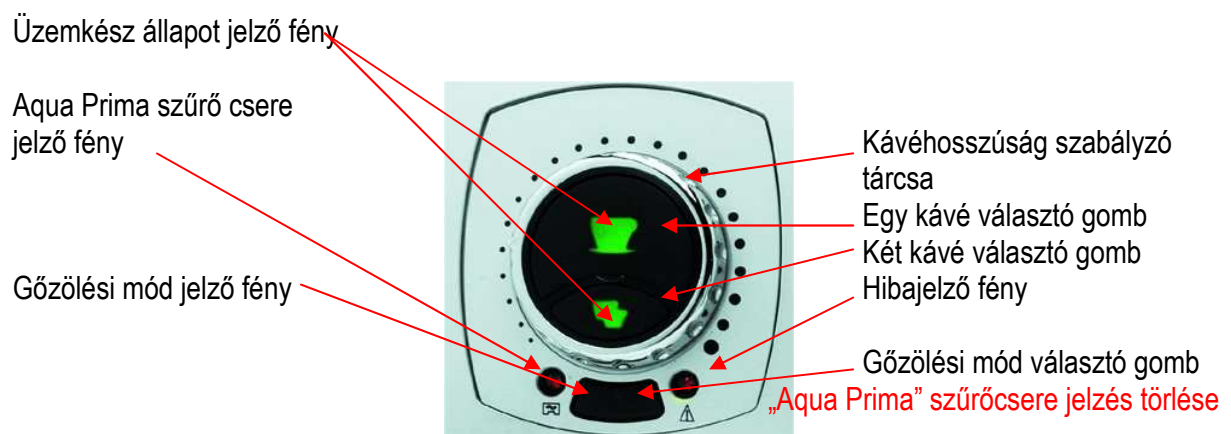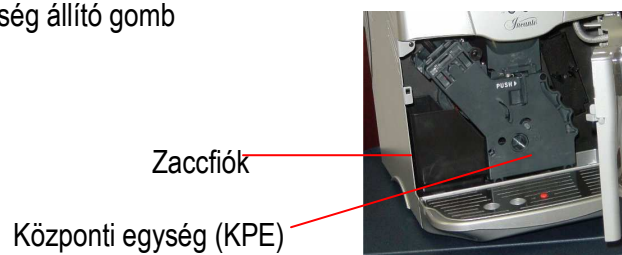

Beüzemelés, légtelenítés

1. Ellenőrizze, hogy minden tartozék a helyén legyen!
2. Töltse fel a szemes kávéstartályt szemes kávéval!
3. Helyezze a helyére az „Aqua Prima” szűrőt! Nézze meg az ezzel foglalkozó fejezetet!
4. Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel!
5. Csatlakoztassa az elektromos vezetékét egy megfelelő aljzatba!
6. Kapcsolja a főkapcsolót „I” állásba, kapcsolja be a készüléket!
7. A készülék felfűt, a fényjelzések villognak
8. Helyezzen egy edényt a gőzölő cső alá!
9. Forgassa el a teavíz/gőz adagoló gombot az óramutató járásával ellentétes irányba! Így töltheti fel a rendszert.
10. Várja meg amíg folyamatos vízszugárban jön a víz, a csövön keresztül!
11. Forgassa el a teavíz/gőz adagoló gombot az óramutatóval megegyező irányba! Állítsa le a víz adagolást.!
12. Vegye el az edényt!
13. Amikor a fényjelzések folyamatosan világítanak, a készülék használatra kész állapotban van.

Figyelem: Minden alkalommal el kell végeznie a rendszer feltöltését (légtelenítést), amennyibe első alkalommal használja a készüléket, vagy ha hosszabb ideig nem használta, illetve ha kiürült a víztartály. Ugyanígy járjon el, ha a panelon levő fényjelző villog.

Őrlésfinomság beállítása

1. Az őrlésfinomságot a szabályzó gomb elforgatásával módosíthatja
2. A kávéital lassabban folyik ki a kifolyónyílásokon. Nyomja le a gombot és forgassa el!
3. A kávéital gyorsabban folyik ki a kifolyónyílásokon. Nyomja le a gombot és forgassa el!

Őrlésfinomságot csak mozgó őrlőkécek mellett szabad állítani! Indítson el egy kávé készítmény ciklust és amíg a daráló működik, állítson a beállításán!

Használjon presszókávé gépekhez pörkölt szemes kávékeveréket! Amennyiben nem éri el a kívánt íz hatást, próbálkozzon más kávéfajtával. A kávé hűvös helyen tárolja, hermetikusan zárt edényben! Az ital minőség változását a beállítástól 2-3 adag elkészítése után fogja érezni.

Amennyiben túl apróra állította az őrlésfinomságot, és az SBS szabályzót „erős” állásba helyezi, a kávéital nagyon lassan, vagy egyáltalán nem fog kifolyni az adagolón keresztül. Kerülje az ilyen „extrém” beállításokat!

Kávéhosszúság beállítása

Kávéhosszúság beállítása – Mielőtt elindítaná a kávéital készítést állítsa be a kívánt hosszúságot. Ezek a beállítások azonnal észlelhetőek

1. Beállíthatja a kívánt kávéital hosszúságot.
2. Rövid (erős) kávé
3. Hosszú (gyengébb erősségű) kávé.

Kizárólag azoknál a modelleknél, amelyek rendelkeznek SBS rendszerrel. Az elkészült ital erőssége és sűrűsége változtatható. Ez a beállítás kávéital készítés közben is működtethető. Azonnali hatással van az éppen készülő kávéitalra is.

Kávéital és forróvíz készítése

Szemes kávéból 1 adag:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék „működésre kész„ állapotban legyen!
2. Helyezzen előmelegített csészét a kifolyónyílások alá!
3. Nyomja meg az 1 adag kávé gombot.!
4. Ha le szeretné állítani az adagolást nyomja meg ismét a gombot, vagy forgassa el a hosszúság állító tárcsát.
5. Amikor a készülék leállt, vegye el a csészét a kifolyónyílás alól!

Szemes kávéból 2 adag:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék „működésre kész„ állapotban legyen!
2. Helyezzen előmelegített csészéket a kifolyónyílások alá!
3. Nyomja meg a 2 adag kávé gombot.!
4. Ha le szeretné állítani az adagolást nyomja meg ismét a gombot, vagy forgassa el a hosszúság állító tárcsát.
5. Amikor a készülék leállt, vegye el a csészéket a kifolyónyílás alól!

Forró víz:

1. Helyezzen egy edényt a teavíz/gőz adagoló cső alá!
2. Forgassa el az adagoló gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy elinduljon a forró víz adagolás!
3. Várjon!
4. Ha a megfelelő forró vízmennyiség az edénybe került zárja el a csapot!
5. Vegye el a feltöltött edényt a teavíz/gőz cső alól!

Cappuccino készítése



VESZÉLY! A forró víz és a gőz égési sérüléseket okozhat! Mindig irányítsa a teavíz/gőz adagoló csövet a csepegtető fiók felé!

1. Töltse fel a csészét 1/3 rész hideg tejjel!
2. Nyomja meg a gőzválasztó gombot! A jelzőfénye villogni kezd.
3. Amikor a jelzőfény folyamatosan világít, a készülék gőzölési módban van.
4. Helyezzen egy edényt az adagoló cső alá! Nyissa meg a csapot, hogy a kondenzálódott vizet eltávolítsa!
5. Amikor megjelenik a csövön a gőz, zárja el a csapot! Vegye el az edényt!
6. Helyezze az 1/3 részig feltöltött csészét a gőzölő cső alá!
7. Nyissa meg a csapot!
8. Mozgassa a csészét kör-körös irányba, hogy tejhabot készítsen! Tartsa a cső végét 1-2 cm a tej felszíne alatt, ne nyomja a csövet teljesen a tejbe!
9. Miután elkészítette a tejhabot, zárja el a csapot!
10. Vegye el a csészét a gőzölő cső alól
11. Nyomja meg ismét a gőzválasztó gombot, hogy a készülék visszakerüljön normál (kávékészítési) üzemmódba! A jelzőfény ismét villog.
12. Helyezzen egy edényt a gőzölő cső alá, benne egy kevés vízzel, hogy ellepje a cső végét!
13. Nyissa meg a csapot, légtelenítsen! (Töltse fel a kazánt vízzel)
14. Amikor a jelzőfény folyamatosan világít, zárja el a csapot és vegye el az edényt!
15. Készítsen tetszőleges hosszúságú kávét az előkészített tejhabra!

Gőzölés



VESZÉLY! A forró víz és a gőz égési sérüléseket okozhat! Mindig irányítsa a teavíz/gőz adagoló csövet a csepegtető fiók felé!

1. Ellenőrizze a készüléket, hogy üzemkész állapotban legyen!
2. Nyomja meg a gőzválasztó gombot! A jelzőfénye villogni kezd.
3. Amikor a jelzőfény folyamatosan világít, a készülék gőzölési módban van.
4. Helyezzen egy edényt az adagoló cső alá! Nyissa meg a csapot, hogy a kondenzálódott vizet eltávolítsa!
5. Amikor megjelenik a csövön a gőz, zárja el a csapot! Vegye el az edényt!
6. Helyezze egy edényt a gőzölő cső alá! Benne azzal a folyadékkal amit fel szeretne melegíteni, vagy habosítani.
7. Nyissa meg a csapot!
8. Mozgassa az edényt kör-körös irányba, hogy felmelegítse a tartalmát!
9. Miután elkészítette a tejhabot, zárja el a csapot!
10. Vegye el az edényt a gőzölő cső alól
11. Nyomja meg ismét a gőzválasztó gombot, hogy a készülék visszakerüljön normál (kávékészítési) üzemmódba! A jelzőfény ismét villog
12. Helyezzen egy másik edényt a gőzölő cső alá, benne egy kevés vízzel, hogy ellepje a cső végét!
13. Nyissa meg a csapot, légtelenítsen! (Töltse fel a kazánt vízzel)

14. Amikor a jelzőfény folyamatosan világít, zárja el a csapot és vegye el az edényt!
15. A készülék normál üzemmódba került. Kávét készíthet vele, vagy forró vizet adagoltathat.

Vízkőtelenítés



Figyelem! Soha ne használjon ecetet a vízkőtelenítéshez! Javasoljuk a **Kávégépszerviz** által ajánlott vízkőoldó szer használatát.

2 havonta, vagy sűrűbben is, javasolt a készülék vízkőtelenítése. Vízkőtelenítéskor a készülék bekapcsolt állásban legyen. Így az szabályozza a vízkőoldószer adagolását. Ilyenkor vegye ki a lágyító szűrőt

1. Kapcsolja ki a készüléket!
2. Töltse fel a víztartályt vízkőoldó oldattal!
3. Helyezzen egy nagyobb edényt a teavíz/ gőzölő cső alá!
4. Kapcsolja be a készüléket!
5. Nyissa meg a csapot! Így elindítja a vízkőtelenítést.
6. Engedjen vizet az edénybe!
7. Kb 1 dl oldat átfolyása után kapcsolja ki a készüléket! A csapot hagyja nyitva!
8. 10 perc múlva kövesse vagy az 4-8 utasítássorozatot! Tegye ezt mindaddig, míg a víztartályban lévő oldat el nem fogy.
9. Öblítse ki a víztartályt, és töltse fel friss emberi fogyasztásra alkalmas vízzel!
10. Helyezzen egy nagyobb edényt a gőzölő cső alá!
11. Nyissa meg a csapot, és öblítse át a készüléket!
12. Ha kell szükséges ürítse ki az edényt!
13. Ha kiürült a víztartály, zárja el a csapot! Vegye el az edényt!
14. Vízkőtelenítés után töltse fel a víztartályt, helyezze vissza a régi vízlágyítót, vagy cserélje újra, és légtelenítsen!

Ha a vízkőtelenítési műveletet megszakítja, a víztartályt és a vízrendszert át kell öblíteni!

Takarítás és karbantartás



A készülék vagy elemei nem száríthatóak sem mikrohullámú sem hagyományos sütőben!

Ne süllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba és elemeit ne tegye mosogatógépbe!

1. Kapcsolja ki a készüléket! Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból!
2. Mossa ki a víztartályt, különösen a benne levő szűrőt!
3. Vegye ki a csepegtető fiókot! Ürítse ki és mossa el!
4. Vegye ki a zacskiókat! Ürítse ki és mossa el!
5. Csavarja le és takarítsa el a „panarello” nevezetű gőzölő cső végét!
6. Vegye le a kávé adagoló fejet és forró vízben mossa el!

A készüléket és elemeit a felhasználástól függően kell gyakrabban vagy kevésbé gyakran karbantartani, **de a karbantartást hetente legalább egyszer kötelezően el kell végezni!**

Központi egység (KPE)

1. Nyissa ki a szervizajtót!
2. Vegye ki a csepegtető rácsot és emelje ki a csepegtető fiókot
3. Nyomja meg a „PUSH” feliratú elemet és emelje ki a központi egységet a helyéről!
4. Csavarja le a felső szűrőt és mossa el!
5. Takarítás után helyezze vissza a felső szűrőt a helyére!
6. Mossa el az egész központi egységet! Szárítsa meg és helyezze vissza a helyére! **Ne használja a PUSH idomot!**
7. Helyezze vissza a készülék elemeit és csukja be a szervizajtót!