

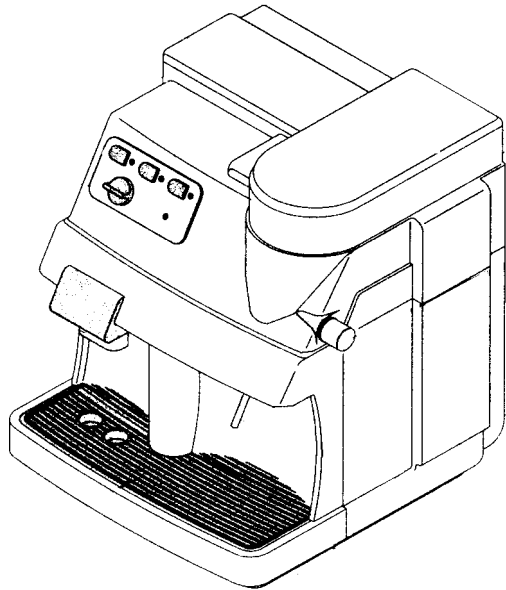
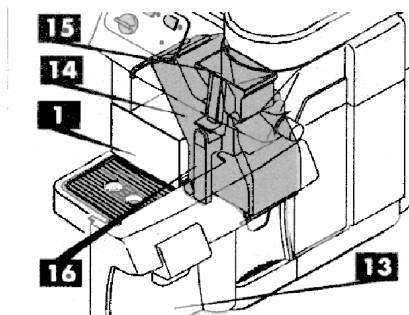






HASZNÁLATI UTASÍTÁS





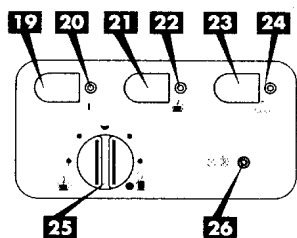


**Vienna és Vienna de Luxe
Superautomatica
SUP 018x**

Darálóval egybeépített teljesen automata kávéfőző gép

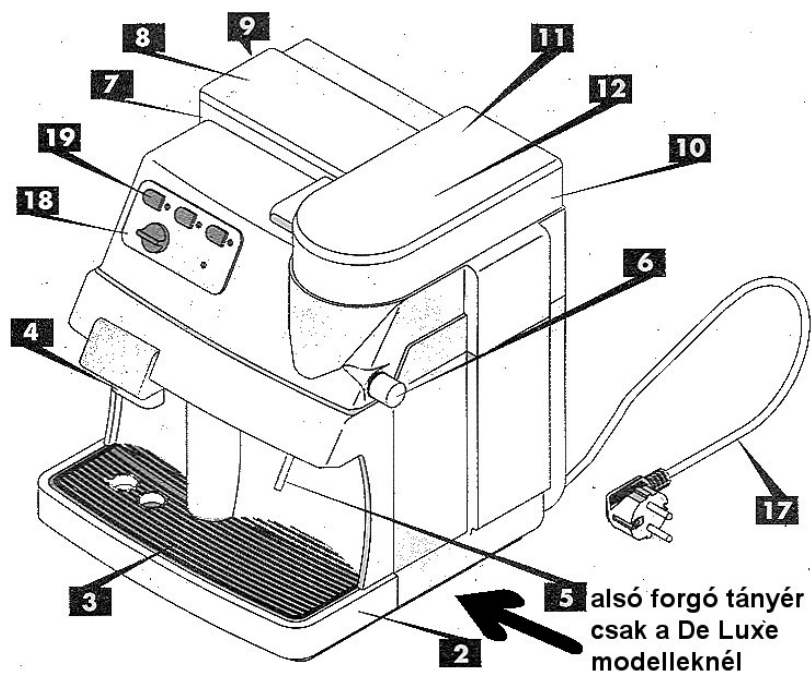

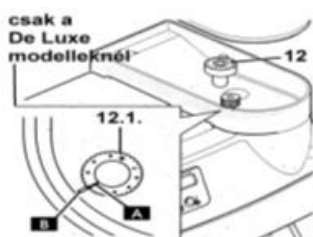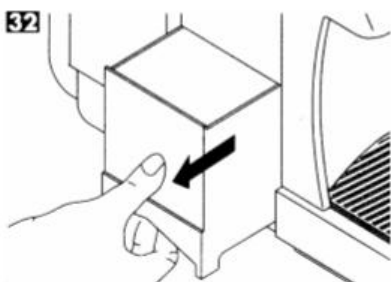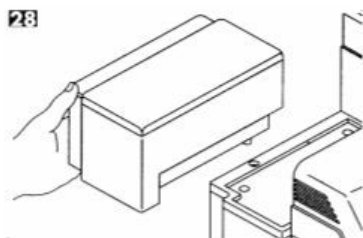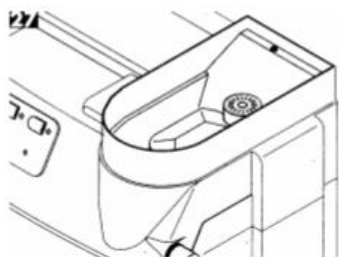

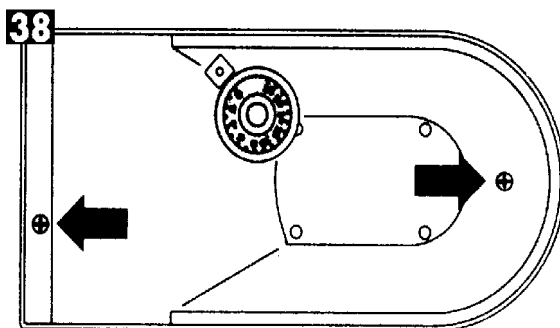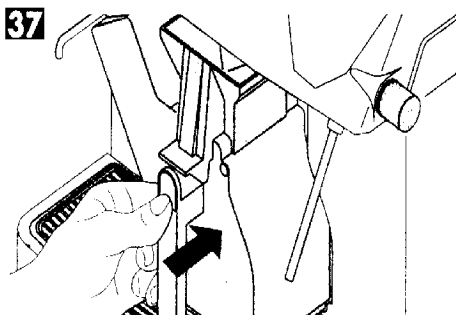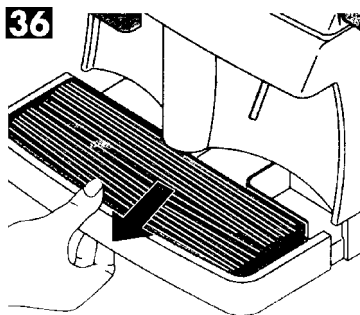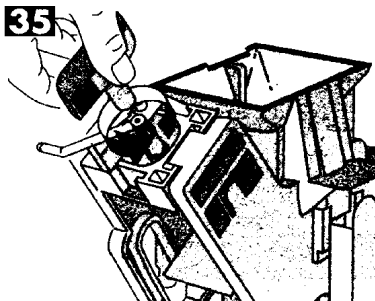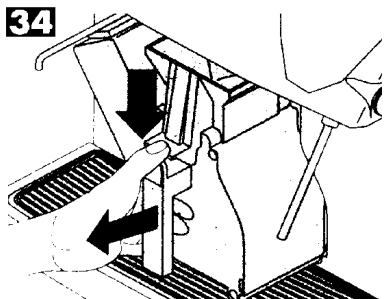

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

Feszültség tartomány	220-230 V
Áramfelvétel	1250 W
Biztosíték	6 A
Forgalomba hozatali engedélyek	ASE, OÉTI, EN 60335
Szigetelés	I védelmi osztály
Üzemeltetési tartomány	Hőmérséklet: 10-40 C°
	Max. páratart.: 90 %

A készülék jellemzői






Kávéfőző gép	-rendszer	átfolyó vízmelegítés
	-vízpumpa	elektromágneses rendszerű
	-vízartály	1,7 lit
Daráló	-rendszer	kónuszos őrlőkések
	-működési elv	kuplungos fogaskerék rendszer
	-kávéőrlés	Állítható
	-daráló védelem	automatikus 20 sec.után
	-szemes kávé tartály	kb. 350 gr

Méreték (szél/mélys/magas)	337/325/377 mm
Súly a tartozékokkal	8,5 kg
Áramellátó vezeték tartóval	rendelkezik
Kazán	átfolyó - Al
Hőmérsékletkövetés	Elektronikus
Készenléti állapot elérése (hideg állapotból)	kávéfőzésre 2 perc
	gőzölésre 3 perc
Gőzadagolás	a víztartály feltöltöttségétől függ
Túlhevülés elleni védelem	Termosztátos
Kávéadagolás	Automatikus
Kávéadag hosszúság	0 - 250 cl
Vízadagolás	elektronikusan szabályozott
Melegvíz/Gőz kieresztő cső	nem állítható
Melegvíz/Gőz adagolás	állítható erősség, folyamatos

Italkészítés ideje	-presszókávé	kb. 20 sec.
	-hosszú kávé	kb. 30 sec.
	-melegvíz tea/forrócsoki készítéshez	kb. 60 sec.
	-tejhab	kb. 90 sec. /adag

A készülék anyaga

Készülék háza	Műanyag
Víztartály és fiókok	Műanyag
Származás	Olaszország
OÉTI engedély száma	4210/97

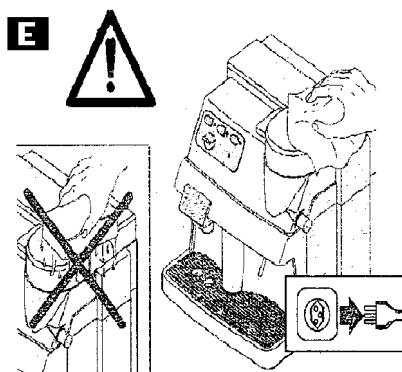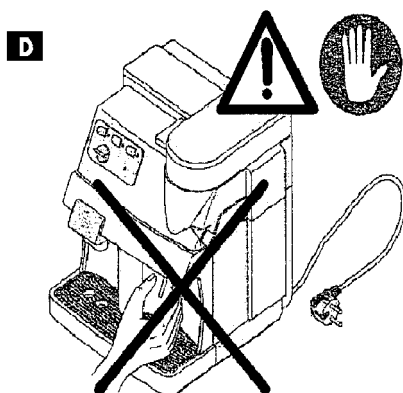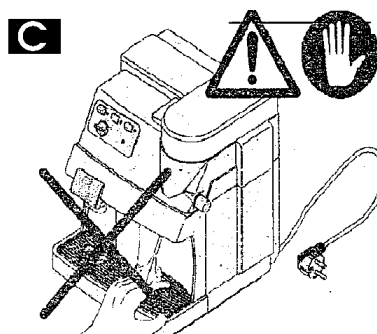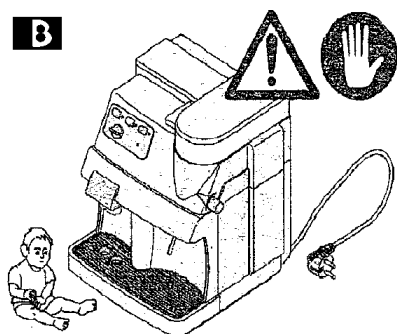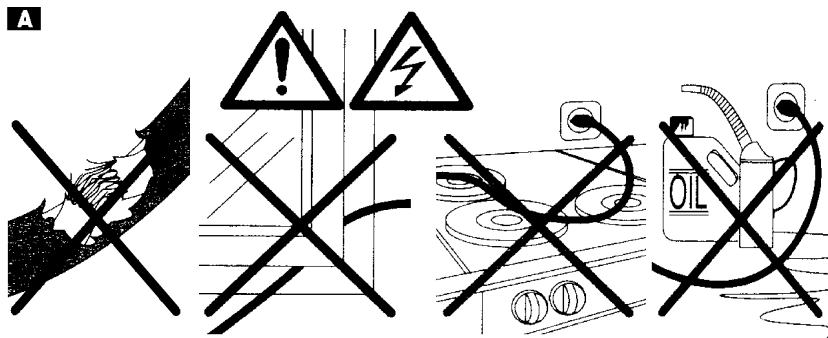

GÉP RÉSZEI, ÉS AZ UTASÍTÁSOK LEÍRÁSA

1. Kávézacc tartály
2. Csöpögtető tartály
3. Csöpögtető rács
4. Kávéadagoló, beállítható különféle méretű csészékre, kivehető
5. Gőz / forró víz kibocsátó cső
6. Gőz / forró víz adagoló gomb
7. Víztartály
8. Víztartály fedél
9. Automata víztartály szelep
10. Szemes kávé tartály
11. Szemes kávé tartály fedél
12. Őrlés finomság beállító gomb
13. Szervizajtó
14. Központi egység KPE
15. Kávé tölcser
16. Központi egység kivételére és visszahelyezésére szolgáló kar
17. Elektromos kábel
18. Vezérlő és ellenőrző tábla
19. Általános megszakító- Főkapcsoló
- 12.1. Kávémennyiség állító (csak de Luxe modellnél)

VEZÉRLŐ ÉS ELLENŐRZŐ TÁBLA LEÍRÁSA

20. Általános megszakító visszajelző lámpa
21. Kávékészítő gomb (1 vagy 2 csésze)
22. Hőmérséklet ellenőrző lámpa
Lámpa ég: működéshez megfelelő hőmérséklet
Lámpa villog: a hőmérséklet túl alacsony. Ha két hőmérséklet lámpa egyszerre villog (kávékészítő és gőzfejlesztő) a hőmérséklet túl magas és ki kell engedni a készülékből a benne levő gőzt.

23. Gőz be / kikapcsoló
24. Gőz hőmérséklet visszajelző lámpa
Lámpa ég: működéshez megfelelő hőmérséklet
Lámpa villog: a hőmérséklet túl alacsony.
25. Rotációs gomb, amellyel a csészébe kerülő kávé mennyiségét állítja be
26. Víztartály és szemes kávé tartály visszajelző. Ha a lámpa ég valamelyik tartály üres. A víztartály feltöltése után ne felejtse el a gépből kiengedni a bent maradt levegőt-légtelenítés.
A lámpa villog: A kávézacc tartály, vagy a központi egység nincs megfelelően a helyén.

A készülék beállításánál a következőkre figyeljen:



Stabil helyre állítsa a gépet



Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a kávégéppel



Ne helyezze a készüléket meleg felületre, vagy hőforrás mellé

Ekkor az Ön kávégépe kész az elektromos hálózatra csatlakoztatásra.

LÉGTLENÍTÉS

Mielőtt a víztartályt a helyére tenné, győződjön meg arról, hogy a szemes kávé tartály fedelét visszahelyezte a helyére, nehogy víz kerüljön a kávéba!

28 Helyezze vissza a feltöltött víztartályt, kissé nyomja le, amíg enyhe kattató hangot hall. Ez mutatja, hogy a szelep helyére kattant és magától nyílik. Helyezze vissza a tetőt.



Csak a megengedett mértékig töltsé fel a tartályt. Mindig hideg, emberi fogyasztásra alkalmas vizet töltsön a tartályba, a meleg víz, vagy más folyadék károsíthatják a készüléket.



Soha ne indítsa el a gépet víz nélkül. Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a tartály fel van töltve.

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz és kapcsolja be a főkapcsolót. A zöld fény jelzi, hogy a készüléket bekapcsolta, ekkor a gép önellenőrzést végez, amely bizonyos zajjal jár.

Nyissa ki a melegvíz/ gőz csapot (6), az óramutatóval ellentétes irányba forgatva a gombot. A pumpa önműködően beindul. Várja meg, amíg folyamatosan víz folyik a csőből, majd zárja el. Ekkor az Ön kávégépe működésre kész.

FONTOS: Javasoljuk, hogy a légtelenítést végezze el az első használat előtt, ha hosszabb ideig nem használta a gépet, vagy ha a víztartály teljesen kiürült. Ugyanígy járjon el, ha mindkét jelzőfény (kávékészítés és gőzfejlesztés) egyszerre villog. Amint a hőmérsékletjelző lámpa folyamatosan ég, a készülék működőképes.

JAVASLATOK, TANÁCSOK

A készülék tesztelése

Javasoljuk, hogy higiéniai szempontok miatt, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, jól öblítse át a rendszert. Helyezzen egy csészét a melegvíz/ gőz cső alá (5), nyissa ki a csapot (6) és engedjen ki egy csészényi vizet.

Hőmérsékletjelző (24)

A készülék bekapcsolása után, a teljes felmelegedésig - kb. 2 percig - a lámpa villog. Ilyenkor nem engedélyezett a kávéital készítés. Amikor a lámpa folyamatosan ég a készülék működőképes.

Az üres víztartályt és szemes kávé tartályt jelző fény (26)

Amint a szemes kávé tartály üres, a jelzőlámpa kigyullad, és a daráló leáll. Töltse fel a tartályt, és ismételje meg a műveletet. Vízhány esetén is jelez a lámpa. Töltse fel a tartályt, és indítás előtt ne felejtse légteleníteni a készüléket. A program nem indul el, ha előbb nem légtelenített. Működéshez a jelzőfény ki kell, hogy aludjon!

Örlés

Amennyiben a kávé túl gyorsan (túl durva az őrlésfinomság), vagy nagyon lassan folyik (túl finom az őrlésfinomság), a daráló nem megfelelően van beállítva, ezt korrigálni kell.

Javasolt őrlési beállítás: 8-as fokozat (+-2). Túl durva őrlés esetén állítsa alacsonyabbra az őrlési finomságot (pl. 8-ról 6-ra). Túl finom őrlés esetén állítsa magasabbra az őrlési finomságot (pl. 8-ról 9-re). Az őrlésfinomság kihatással van a lefőtt kávé minőségére. Az optimális őrlésfinomság esetén a kávé se nem túl gyorsan, se nem túl lassan folyik ki a kifolyónyílásokon.



Csak kizárólag őrlés közben állítsa az őrlés finomságot, különben károsodhat a készülék. Kerülje el a szélsőséges beállításokat (pl. 1-s), javasoljuk, hogy inkább próbáljon ki egy másik fajta kávékeveréket, mivel nem mindegyik alkalmas a presszókávé készítéséhez. A nem megfelelő őrlésfinomság károsíthatja a készüléket. Az új beállítást csak 3-4 kávé lefőzése után tudja érzékelni.

Kávéválasztás

Csak friss és erősen pörkölt kávékat használjon. Ahhoz, hogy erős és aromás kávéitalt kapjon, használjon eszpresszó kávéhoz való speciális keveréket és előmelegített vastag falú kávéscsészéket. Javasoljuk, hogy a kávé őrízze hűvös, száraz helyen, hogy ne veszítsen aromájából. A rossz minőségű kávékeverék károsíthatja a készüléket.

Kávédaráló védelme

A szemes kávé tartály különleges védelemmel van ellátva. Ez meggátolja, hogy az ujjai a darálóba kerüljenek. A rendszer védelmet biztosít a lehetséges balesetekkel szemben, de ugyanakkor a nagyobb szemű, vagy olajosabb kávé leállíthatja a darálót. Ebben az esetben takarítsa ki a szemes kávé tartályt (10).

Víz minősége

A kávé minőségén, a darálás finomságán és a vízhőmérsékleten kívül a víz minősége is erősen befolyásolja, a lefőzött kávé minőségét. Ezért javasoljuk, hogy használjon vízlágyítót, ami nemcsak a vízkövet szűri ki, de megszünteti a kellemetlen mellékízt, és a szerves szennyeződést is. A vízlágyító a fentiekén kívül megóvja a készülék fűtőegységét és így hosszabb életű lesz a készülék. Minden nap ürítse ki a víztartályt és töltsse fel friss vízzel.

Működési idő

Az Ön készüléke folyamatosan bekapcsolva maradhat. Ennek ellenére, ha hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy kapcsolja ki. A felfűtési idő kb. 2 perc.

KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS

A kávéadagoló (4) magasságának beállítása

A kávéadagoló magassága állítható. Az Ön által használt csésze méretének megfelelően. Be lehet állítani, hogy a csésze kényelmesen beférjen a rács és az adagoló közé, így az Ön igényeinek megfelelően személyre szabott lesz a készülék.

Leadott kávé mennyiségének beállítása - kávéhossz

A forgatható gomb segítségével (25) minden egyes csészéhez megfelelő mennyiségű vizet tud beállítani. Pl:

- szint= kb. 0,2 dl kávé (min.)
- szint= kb. 2 dl kávé (max.)

Használjon mindig megfelelő méretű előmelegített csészét. A csészemelegítés legegyszerűbb módja, hogy teavizet enged a csészébe. A melegvíz egy perc alatt felmelegíti a csészéjét. Ha vastag falú a csésze sokáig megtartja a hőt. Ezután kiönti belőle a melegvizet, és lefőzi bele a kávéját.

Két adag kávé - egyszerű!

Minden egyes gombnyomásra (21) egy adag kávé készül. Ha kétszer nyomja meg a gombot (2 másodpercen belül), akkor 2 adag kávé készül egyszerre. Ilyenkor a két csészét egymás mellé kell, hogy helyezze. Az egyik kifolyónyílás az egyik, a másik nyílás a másik csészét tölti.

Szemes kávé

- 29** Az Ön automata kávégépe minden egyes adaghoz külön őrli a kávé, azaz egymás után két adagot őröl 2 csésze kávéhoz. Ez alapfeltétel, hogy kiváló minőségű kávéitalt készítsen.



Minden egyes kávé lefőzése előtt győződjön meg arról, hogy a melegvíz/gőz adagoló gomb (6) el van zárva.

Állítsa be a kívánt őrlési finomságot, javasolt átlagos finomság: 8 (+-2) Ezzel kapcsolatban olvassa el az „Őrlés” című fejezetet.



Csak a daráló működése közben állítson a finomságon, különben károsodhat a daráló.

Igényének megfelelően helyezzen 1 vagy 2 csészét a csöpögtető rácsra (3), a kávékifolyó alá (4). Nyomja meg a kávékészítés gombját (21). A készülék elkészíti a kiválasztott kávé. Ha időközben szeretné leállítania a készüléket, mert pl. túl hosszúra hagyta a víz mennyiségét, nyomja meg még egyszer a (21) gombot.

Kávémennyiség meghatározása (csak a De Luxe modelleknél)

A készüléknek szabályozható kávéadagoló berendezése van, melyen keresztül Ön szabályozhatja az egy adag kávéhoz felhasznált kávéőrlemény mennyiségét. Az ábrán látható A és B jelzések egymáshoz való elmozdításával növelheti vagy csökkentheti a kávéfelhasználást. Amennyiben a (12.1.) szabályzó kereket az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja („+” irányába), akkor növeli, ellenkezőleg pedig csökkenti („-” irányába) a kávéfelhasználást, a gyári beállításhoz képest. Természetesen, több kávé erősebb, kevesebb kávé pedig gyengébb kávéitalt eredményez. Az adagállítást mindig az előtt végezze el, mielőtt elindítaná a kávékészítést.

Meleg víz

A meleg víz készítés független a kávékészítéstől, és így megfelelő minőségű vizet kaphat tea, instant leves, forrócsokoládé esetleg más instant ital készítéshez.

- 30** Helyezze a csészét közvetlenül a vízkifolyó cső alá (5), és lassan nyissa ki a csapot (6), a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Ekkor a meleg víz automatikusan elkezd folyni. Ezután zárja el a csapot.

Gőzkészítés

A gőz a tej (cappuccino), vagy más ital felmelegítésére szolgál.



Minden használat után azonnal tisztítsa le a csövet nedves ruhával. A ráragadt tejet később igen nehéz eltávolítani. A legegyszerűbb tisztántartási mód, ha tejjőzölés után tiszta vízbe meríti a gőzkieresztő csövet, és ezt gőzöli egy rövid ideig. Amikor elzárja a csapot előfordulhat, hogy a cső felszív egy kis mennyiségű folyadékot. Ha vizet szívna vissza nem, történik semmi baj. Szerves folyadék esetében (pl. tej) a visszaszívott anyag bomlásnak indulhat, dugulást okozhat.



Gőzölés után mindig légteleníteni kell a készüléket. Ha a légtelenítés nem történt meg, vagy nem megfelelő mértékben, a készülék automatikusan leáll, mivel a hőmérséklet túl magas.



Ha a készülék gőzölés funkcióban van, akkor nem készíthető vele kávé.

Nyomja meg a gőzölés gombot és várja meg, hogy a visszajelző folyamatosan égjen (felmelegedés alatt villog). Óvatosan nyissa ki a csapot (6) a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Várja meg, hogy a kicsapódott víz kifolyjon, majd tegye mélyen a csövet a felmelegítésre szánt folyadékba.

31 Lassan nyissa ki ütközésig a melegvíz/ gőz csapot (6), miközben letről fölfelé körkörös mozdulatokkal mozgassa a poharat. Amikor az ital megfelelő hőmérsékletű, zárja el a csapot és azonnal tisztítsa le a csövet nedves ruhával, vagy az előbbieken leírt tisztítási módot kövesse, tiszta vízzel.

FIGYELEM: a cső igen forró, égési sérülést okozhat!

Amikor már nincs többé szüksége a gőzölésre, kapcsolja ki a funkciót, nyomja meg a gőzölés gombot (23). Ez után nyissa meg újból a csapot, hogy légtelenítse a készüléket (a vízpumpa automatikusan működni kezd) addig, amíg folyamatosan víz nem folyik a csövön (lásd. légtelenítés fejezet) és a két hőmérséklet jelző lámpa (22 és 24, kávékészítés és gőzfejlesztés) nem villog többé.

Zárja el a csapot. A készülék újból készen áll a kávékészítésre.

Cappuccino hab

Töltsön meg egy csészét 1/3-g hideg tejjel, majd süllyessze bele a melegvíz/gőz csövet (5). Mozgassa körkörösén a csészét, hogy vastag habot kapjon. Ezután mélyen tegye be a csövet és melegítse fel a tejet.

BEÉPÍTETT BIZTONSÁGI EGYSÉGEK

Automata kikapcsolás

A készülék automatikusan kikapcsol, és addig nem működik, amíg a szervizajtó nyitva van. Ha a központi egység nincs a helyén meleg vizet, és gőzt kaphat, kávét nem készíthet. A piros hibajelző led (26) jelez.

Az Őrlés idejének elektronikus felügyelete

Amennyiben a szemes kávé tartály kiürül, a daráló 20 mp. után automatikusan leáll. Töltse fel a tartályt, szemes kávéval. Ezután újból készíthet kávéitalt.

Vízpumpa elektronikus ellenőrzése

Ahogy a víztartály kiürül a készülék automatikusan leáll. Töltse fel a víztartályt friss, emberi fogyasztásra alkalmas, hideg vízzel, és légtelenítsen.

Hőmérséklet automatikus beállítása

Ez az egység biztosítja a megfelelő hőmérsékletet, kávéital, melegvíz, vagy gőzkészítéshez. A kávékészítés automatikusan leáll, ha a hőmérséklet túl magas, vagy túl alacsony. A készülék rendelkezik egy biztonsági termosztáttal és a túlmelegedés elleni védelemmel.

Daráló védelem kavics ellen

A legjobb kávéban is lehet apró kavicszem. Hogy elkerülje a károsodást, a kávédaráló rendelkezik egy kavics elleni védelemmel. Ha kavics kerül a darálóba, azonnal erős zörgést hallunk. Azonnal állítsa le a készüléket.

FONTOS: hogy a motor ne károsodjon az újraindítás előtt, távolítsa el a kavicsot. Járjon el a „Kávéőrlő tisztítása” című fejezetben, leírtak szerint.

TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS

Amennyiben kávégépet rendszeresen tisztítja és karbantartja, folyamatosan jó minőségű kávét készít Önnek, és a készülék élettartama is meghosszabbodik.



Bármilyen tisztítás előtt a készüléket húzza ki az elektromos dugaljából.

Tisztítás előtt hagyja a gépet kihűlni.

Soha ne tegye a készüléket vízbe, vagy más folyadékba, ezzel komoly kárt okozhat.



A készülék egyetlen részét se mossa el mosogatógépben.

Szárításhoz ne használjon sütőt, vagy mikrohullámú főző készüléket.

Víztartály / Csöpögtető tálca / Kávészacc tartály / Kávékifolyó / Gép

32 Hogy a központi egység és környéke (14) tiszta maradjon, minden nap ürítse ki a kávézacc tartályt (1).
Tisztítsa rendszeresen, (nem súroló tisztítószerrel) a víztartályt (7), a csöpögtető tálcat (2), a csöpögtető rácsot (3) és a kávézacc tartályt, majd jól szárítsa meg ezeket a részeket.

33 A kávékifolyó csövet (4) tisztításhoz ki lehet emelni. Húzza ki és öblítse ki a kifolyócsövet meleg vízzel.
Időnként jól törölje át a készüléket nedves, majd száraz ruhával.

Központi egység (14)

A központi egységet (14) naponta egyszer tisztítsa ki. Eltömülése esetén a készülék károsodhat. A főkapcsolóval kapcsolja ki a gépet, nyissa ki a szervizajtót (13). Vegye ki a kávézacc tartályt (1), és emelje ki a KPE-t.

34 A központi egységet (14) a fogantyújánál fogva lehet kivenni úgy, hogy megnyomja a jelzett helyen (press). Ezt követően mosószeres meleg vízzel tisztítsa ki, mossa el. Figyeljen arra, hogy a szűrőn ne maradjon kávémaradék. Szükség esetén vegye le a felsőszűrőt, és kefével tisztítsa el. Ezután rakja vissza, és szárítsa meg az egész központi egységet.

A felső szűrőt a készülékkel szállított kulccsal tudja leemelni, úgy hogy a csavarra illesztett kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja. Ezután jól szárítsa meg a központi egység részeit, és helyezze vissza a szűrőt a helyére.

36 Húzza ki és tisztítsa meg a csöpögtető tálcát (2), de ne használjon súroló anyagot. Alaposan tisztítsa meg a belső részt, majd helyezze vissza a tálcát.

37 A fogantyújánál tartva helyezze vissza a központi egységet, kis kattanást kell hallania, majd zárja vissza a szervizajtót, és helyezze vissza a kávézacc tartályt. Visszahelyezésnél a KPE tölcser ferdén kell, hogy álljon!



Amikor a helyére teszi a központi egységet, soha ne nyomja meg a „press”-el jelzett helyet, mivel ezzel károsíthatja a készüléket. Ezt visszahelyezés előtt tegye meg!

Figyelem! Ha a központi egység nincs a helyén a lámpa villog, és a gép nem tud kávé készíteni.

Kávéőrlő tisztítása



Soha ne öntsön vizet a kávéőrlő részbe, károsíthatja a készüléket.

Ha túl összetettnek találja a következőkben leírtakat, bízza ezt egy szakszervizre.

38 Időnként a tartályt ki kell tisztítani. A tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ürítse ki a tartályt (használgon porszívót), és csavarja ki a két tartó csavart, majd emelje le a tartályt a tisztításhoz. Mielőtt leemelné, ellenőrizze az őrlésfinomság beállítását, jegyezze meg a beállított értéket. Mosogatáshoz használjon mosogatószert. Ezután törölje szárazra a tartályt és csak így szerelje vissza! Ügyeljen az őrlésfinomság állító gomb helyzetére! Úgy helyezze vissza, ahogyan leszereléskor állt.

A tartály alatti részt óvatosan porszívóval, és száraz karbantartó ecsettel takarítsa ki, ügyelve a tartály alatti gumitömítésre és, hogy a daráló fogazott gyűrűje ne mozduljon el a helyéről. Összerakásnál a gumitömítést okvetlenül helyezze vissza a helyére. Ezzel biztosítja, hogy nem kerül kávészennyeződés a készülék belsejébe.

42 Forgassa a beállító gyűrűt óramutató mozgásának megfelelően, mindaddig, amíg a piros jelek egymással szembe kerülnek.

43 Tegye a helyére a szemes kávé tartályt figyelve, hogy a beállító gomb 0-n álljon. Rögzítse a tartályt a két biztosító csavarral.

Vízkötelenítés

Vízköteleníteni kell minden felületet és átfolyó csövet, így biztosítva a szelepek, fűtés ellenőrzés és egyéb fontos részek megfelelő működését.

A víz keménységének függvényében vízköteleníteni kell minden 1-2 hónapban. Azokon a területeken, ahol a víz nagyon kemény ennél sűrűbben ajánljuk.

Ha az Önöknél használt víz keménysége magasabb 18 H (német keménységi foknál), vízlágyító használata kötelező. A helyi vízművek hatáskörébe tartozik a vízkeménység ismertetése.

Vízlágyító használatával javul a kávé minősége, védi a készüléket és megnöveli a vízkötelenítések közötti időt.

Megjegyzés: Használjon speciális, a gyártó cég által kifejlesztett, kávéfőző gépekhez való vízkötelenítő szert, semmi esetre ne használjon ecetet, amely károsíthatja a készüléket. Forduljon tanácsért a Kávégépszervizhez.

Vízkötelenítés elvégzése

Kapcsolja ki a készüléket. Öntse be az előírásoknak megfelelően elkészített vízkőoldót a víztartályba. Tegyen egy tálkát a melegvíz/gőz cső (5) alá, és lassan forgassa a melegvíz csapot (6) az óra járásával ellentétes irányba. Kapcsolja be a gépet, és hagyja kifolyni a vízkötelenítő folyadékot kb. 1 percen keresztül. Zárja el a csapot. Kapcsolja újból ki a gépet, és hagyja a szert legalább 5 percen keresztül hatni, dolgozni.

Ismételje meg az előbbieket legalább kétszer / háromszor egymás után, mindaddig, amíg a víztartályban maradt vízkőoldószer.

Vízkötelenítés után alaposan mossa ki a víztartályt (7) és töltsse fel tiszta vízzel. Kapcsolja be a gépet és folyassa ki a vizet a melegvíz/gőz csövön keresztül. (kb. 0,5 liter) Így semmilyen oldószer nem marad a készülékben.

Az Ön kávégépe újból működhet.

Fontos!

A rendszeres vízkötelenítéssel elkerülheti a készülék költséges javítását. A jótállás nem terjed ki a vízkötelenítés elmulasztásából, a használati utasítás be nem tartásából, a helytelen kezeléssel eredő meghibásodásokra. Ha Önnek kétségei vannak a víz keménységével kapcsolatban, akkor forduljon a helyileg illetékes vízművekhez.

Használaton kívül helyezés



Ha nem használja a készülékét, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.



Tegye a készüléket száraz helyre és gyermekektől távol. Ha hosszú időn keresztül nem használja, javasoljuk, hogy védje porosodás ellen.

Karbantartás

Időszakosan ellenőrizze a készülékét, és az előírásoknak megfelelően tisztítsa.

Elhasználódás

A tönkrement készüléket azonnal használaton kívül kell helyezni. Húzza ki a konnektorból, és vágja le az elektromos kábelt. A lehetőségekhez képest helyezze el egy kijelölt gyűjtőhelyen.

Hibakeresés



Nem megfelelő működésnél, vagy ha a készülék leesett, azonnal húzza ki a konnektorból.

Amennyiben az alábbi táblázat nem segít a hiba megtalálásában és kijavításában, azonnal forduljon szakszervizhez.

Csak a képzett szakemberek tudják a készüléket szakszerűen megjavítani. A szakszerűtlen javítás komoly veszéllyel lehet a használóra. A gyártó és a forgalmazó, nem hozzáértő javítása esetén, semmilyen felelősséget nem vállal. Ekkor a jótállás is elvész.

Műszaki problémák és javítás

Hibajelenség	A lehetséges ok	Az elhárítás módja
A főkapcsoló nem világít	A készülék nem kap áramot	Ellenőrizze a vezetékét és a biztosítékot
	A szervizajtó nyitva van	Csukja be a szervizajtót
Az automatikus kávékészítés nem indítható	Üres a víz vagy a szemes kávé tartály. A piros kontrollámpa villog:A KPE nincs a helyén vagy rosszul áll	Töltse fel a tartályokat. Ellenőrizze a KPE-et
	A vízhiány/ kávéhiány kontrollámpák világítanak	Töltse fel a tartályokat. Kapcsolja ki a készüléket és ismét kapcsolja be
	A hőmérsékletjelző lámpa villog. Gőzölés után nem volt megfelelően légtelenítve a készülék	Légtelenítsen
	A fiók nincs a helyén, vagy megtelt kávézaccal	Ürítse ki és helyezze vissza a helyére.

Hibajelenség	A lehetséges ok	Az elhárítás módja
	A szemes kávé ellenőrző lámpa világít. A daráló eldugult vagy üres a szemes kávé tartály	Tisztítsa ki a darálót. 39-43-as képek alapján vagy töltsze fel a tartályt
Nincs gőz/melegvíz adagolás	A gőz/ teavíz cső eldugult	Tüvel tisztítsa ki a nyílásokat
A kávé túl gyorsan folyik le	Az őrlésfinomság túl durva	Állítsa finomabbra az őrlésfinomságot. Kisebb számok felé forgatva az állító kart
A kávé túl lassan folyik le	Az őrlésfinomság túl finom	Állítsa durvábbra az őrlésfinomságot. Nagyobb számok felé forgatva az állító kart
A kávé nem elég meleg	A csészék nincsenek előmelegítve	Használja a csészemelegítőt
	A hőmérsékletjelző lámpa nem világít	Várja meg, amíg a lámpa jelez
A kávé nem krémes	Nem megfelelő kávé használ. Túl durva az őrlésfinomság. Nem friss az őrlemény	Próbálkozzon más fajta kávéval

Hibajelenség	A lehetséges ok	Az elhárítás módja
A KPE nem kivehető	Nem a megfelelő helyzetben áll	Csukja be a szervizajtót. Kapcsolja be a készüléket. A KPE a helyére áll
A készülék sokáig melegszik és az adagok nem ugyanazon hosszúságúak	A készülék elvízkövesedett	Végezze el a vízkötelenítést
Nem csak a kifolyónyílásokon folyik a kávé, de körülötte is.	A kifolyórész tisztításra szorul	Végezze el a tisztítást a 33. ábra szerint

HASZNOS TANÁCSOK ÉS TUDNIVALÓK!

Annak érdekében, hogy hosszú időn keresztül örömet lelje a kávéfőző gépben, kérjük, ügyeljen az alábbiakra:

- 1.) A szemes kávé tartályba kizárólag (nem őrölt!) szemes kávé töltsön! Az őrölt kávé eltömíti a darálót.
- 2.) Ügyeljen arra, hogy a víztartályba kizárólag tiszta víz, alá semmilyen szennyeződés (kávészem, kávéőrlemény stb.) ne kerüljön. Az ilyen szennyeződések a vízszűrő eltömődését, az eltömült szűrő pedig a vízpumpa meghibásodását okozza.
- 3.) A víztartály csatlakozó (befolyó) szelepe mindig tiszta legyen! Eltömülése a vízpumpa károsodását eredményezi.
- 4.) Minden vízfeltöltés után légtelenítsen!
- 5.) A kávéfőzés indító START gomb egyben megállító STOP gomb is. Amennyiben a gép automatikusan nem állítja le a kávéadagolást, ezzel a gombbal Ön ezt megteheti. Amennyiben az említett hiba többször előfordul, hozza be a készüléket a Kávégépszervizbe!
- 6.) Rendszeresen ürítse ki a csöpögtető tartályból a vizet, a zacstartályból a kávézaccot!
- 7.) Langyos folyóvíz alatt naponta mossa el a gép központi egységét! A gép vagy központi egysége nem mosható el mosogatógépben! A tisztogató ecset segítségével tisztítsa ki a központi egység szűrőjét! Használjon kéz-meleg vizet és mosogatószer! Ne feledkezzen meg a központi egység előblítéséről! A KPE mozgó elemeit, elmosogatás után ajánlatos megkenni! (pl. vazelinnel)!

- 8.) A központi egységet addig nem szabad a gépből kiemelni, amíg az "A" jelű nút nem kerül a "B" jelű háromszög csúcsához! Amennyiben a gép úgy áll le, hogy a rovátká és a háromszög csúcsa nem kerül egymással egy vonalba, ismételten nyomja meg az Indító/Leállító gombot! Ha a hiba nem járul el, forduljon a Kávégépszervizhez.

- 9.) Havonta/hetente egyszer szerelje le a központi egységen levő felső szűrőt (C jelű alkatrész), hogy megtisztítsa a kávézsirtól és a kávé szemcséktől! Leszereléskor a "G" jelű kulcsot helyezze a központi egységbe a rajzon látható módon, és forgassa el többször az óramutató járásával ellenkező irányba, addig, amíg a szűrő le nem esik a központi egységről! Kitisztítás után egyik ujjával helyezze a szűrőt a helyére, és forgassa el a "G" jelű kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a szűrő egész biztosan szorul a központi egységhez. Ne húzza meg túlságosan a felsőszűrő rögzítő elemet!

- 10.) Rendszeresen (1 havonként- a víz keménységétől és a kávéfőző gép igénybevételétől függően esetleg sűrűbben) vízkötelenítse a gépet! Nem szabad sósav vagy ecet alapú vízkötelenítő szert használni! Kizárólag a gyártó által csomagoltatott szert használja! A Kávégépszerviznél rendelhet ilyen szert.

- 11.) Csak friss, tiszta vizet használjon a kávéfőzéshez, mert az elengedhetetlen a jó minőségű kávé főzéséhez!


- 12.) A víztartályban maradt vizet minden nap öntse ki, és hetente egyszer mosogassa el a víztartályt!

- 13.) A forró-víz adagoló csapot elzáráskor ne szorítsa túlságosan meg, csak annyira, hogy a szivattyú leálljon!
- 14.) Javasoljuk, hogy évente egyszer vizsgáltsa át a gépet! További információért hívja a Kávégépszervizt!


Azokon a területeken, ahol a víz keménysége nagyon magas (18⁰ dH) használjon vízlágyítót.

A központi egység (KPE) tisztítása

- Meleg vízzel mossa el a központi egységet! Ne helyezze mosogatógépbe! Úgy nem tisztítható.
- Csak akkor vegye ki a KPE-t ha az A jelzés a B jelzésnél áll!

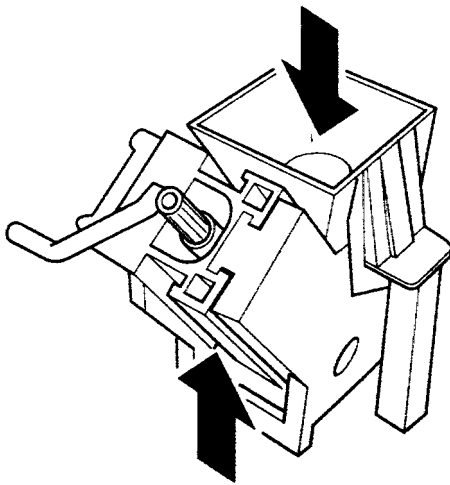

A szűrők elhelyezkedése

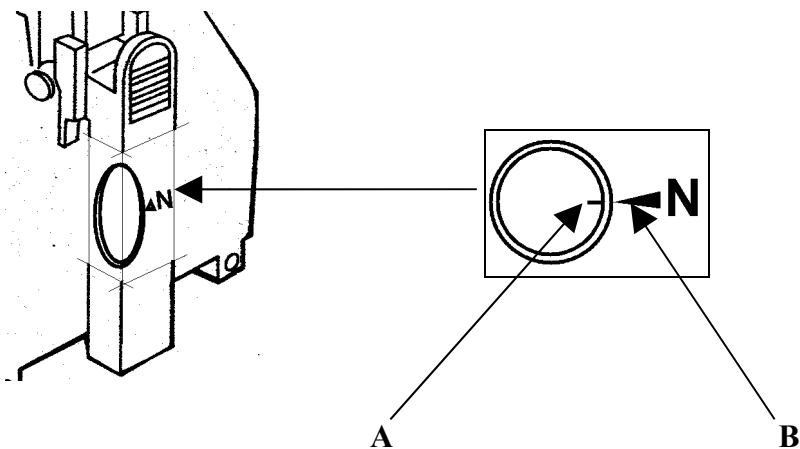

A KPE tengely helyes nyugalmi állása

